

# Montage- und Bedienungsanleitung Installation and Operation Instruction Manual Montage- en Bedrijfinstructies

---

01/2005



Baureihe / Series / Serie

**MX 13...**

**V 13...**

**MX 23...**

**V 23...**

**M 24...**

**MX 24...**

**V 24...**

**Inhalt / Contents / Inhoud**

**Seite 3**

**DEUTSCH**

**Page 9**

**ENGLISH**

**Pagina 15**

**NEDERLANDS**

**Seite 21**

**Elektroanschluss**

**Page 21**

**Electrical connection**

**Pagina 21**

**Aansluitdiagram**

**Seite 23**

**Baumaße**

**Page 23**

**Dimensions**

**Pagina 23**

**Bouwmaten**

**Seite 29**

**Ersatzteilliste und Ersatzteilzeichnungen**

**Page 29**

**Spare part list and spare part drawings**

**Pagina 30**

**Onderdelenlijst en tekeningen**

## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
<b>1. Konformitätserklärung</b>	<b>3</b>
<b>2. Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
2.1. Allgemeines	4
2.2. Generelle Sicherheitshinweise	4
<b>3. Einsatz und Technische Beschreibung</b>	<b>4</b>
3.1. Einsatz der Pumpen	4
3.2. Technische Daten	4
3.3. Betriebsbedingungen	4
3.4. Explosionsgefährdete Bereiche	4
<b>4. Garantie</b>	<b>5</b>
<b>5. Transport und Lagerung</b>	<b>5</b>
<b>6. Elektroanschluss</b>	<b>5</b>
6.1. Anschluss 3Ph-Motoren	5
6.2. Temperaturfühler	5
6.3. Dichtungsüberwachung	5
6.4. Drehrichtungskontrolle	6
<b>7. Montage und Installation</b>	<b>6</b>
7.1. Naßaufstellung auf Bodenstützring	6
7.2. Schachtinstallation mit Kupplungssystem	6
7.3. Trockenaufstellung	6
7.4. Automatische Schwimmerschaltung	6
<b>8. Inbetriebnahme</b>	<b>7</b>
<b>9. Wartung und Reparatur</b>	<b>7</b>
<b>10. Störungen-Ursache-Abhilfe</b>	<b>8</b>
<b>11. Garantiebedingungen und Garantieschein</b>	<b>8</b>
<b>12. HOMA Vertragskundendienste</b>	<b>9</b>
<b>13. Anschlussdiagramme</b>	<b>21</b>
Abb.1 Normalausführung DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.1 Ex-Ausführung DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.2 Normalausführung DOL (...-T)	21
Abb.2 Ex-Ausführung DOL (...-T)	21
Abb.3 Normalausführung DOL (...-T/...-P)	22
Abb.3 Ex-Ausführung DOL (...-T/...-P)	22
Abb.4 Netzanschluss Stern-Dreieck	22
Abb.4 Netzanschluss DOL	22
<b>14. Baumaße</b>	<b>23</b>
<b>15. Bestellformular für Ersatzteile</b>	<b>27</b>
<b>16. Typenschild</b>	<b>28</b>
<b>17. Ersatzteillisten und Zeichnungen</b>	<b>29</b>
17.1. Ersatzteilliste	29
17.2. Ersatzteilzeichnungen	31

## 1. Konformitätserklärung

### EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II A

Wir, die HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, D-53819 Neunkirchen-Seelscheid, erklären hiermit, dass die Pumpentypen

MX 13... V 13... MX 23... V 23...  
M 24... MX 24... V 24...

aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Pumpen verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

### EG-Richtlinien, denen die Pumpen entsprechen:

EG-Maschinenrichtlinie	98/ 37/EG
EG-Richtlinie elektromagnetische Verträglichkeit	89/336/EG
sowie die Änderung	92/ 31/EG
sowie die Änderung	93/ 68/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie <sup>1)</sup>	73/ 23/EG
EG-Richtlinie explosionsgeschützte Betriebsmittel <sup>2)</sup>	94/ 9/EG
EG-Bauproduktenrichtlinie	89/106/EG

### Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60335-2-41 <sup>1)</sup>	EN 60335-1 <sup>1)</sup>	EN 60034 Teil 5
EN 60204 Teil 1 <sup>1)</sup>	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2
EN 61000-6-3	EN 61000-6-4	EN 55014-1
EN 55014-2	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3
EN 12050-1-4	EN 292	EN 50014/18/19/20 <sup>2)</sup>

**Insbesondere angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen (die sonstigen angewandten Normen für den allgemeinen Maschinenbau sind im Konstruktionsbereich aufbewahrt):**

ISO 9906	DIN 24250
----------	-----------



(Dr. Klaus Hoffmann, Geschäftsführung)  
01.06.2004 HOMA Pumpenfabrik GmbH

<sup>1)</sup> gilt nicht für Ausführung Ex

<sup>2)</sup> gilt nur für Ausführung Ex

Erstellt: Totzke Index: 0  
Datum: 01.06.2004 Lfd.-Nr.: CE 1

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1. Allgemeines

#### Kennzeichnung von Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung

⚠ Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen kann, sind mit einem allgemeinen Gefahrensymbol, Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W 9, gekennzeichnet.

⚠ Bei Warnung vor elektrischer Spannung erfolgt Kennzeichnung mit Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W 8.

### 2.2. Generelle Sicherheitshinweise

Hier nicht genannte allgemeine Vorschriften und Normen behalten ebenfalls ihre Gültigkeit.

⚠ Diese Bedienungsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur und Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort der Maschine/Anlage verfügbar sein. Personen, die mit dieser Bedienungsanleitung (Gebrauchsanweisung) nicht vertraut sind, dürfen das hier beschriebene Gerät nicht benutzen.

**Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Pumpe nicht benutzen und sind vom angeschlossenen Gerät fernzuhalten.**

⚠ Der Arbeitsbereich ist zweckmäßig abzusperren und muss den örtlichen Vorschriften für den Arbeitsschutz entsprechen.

⚠ Verwenden Sie eine persönliche Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Helm und Gummihandschuhe.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass der Fluchtweg vom Arbeitsbereich nicht versperrt ist.

⚠ Um Erstickung und Vergiftungen auszuschließen, ist zu gewährleisten, dass ausreichend Sauerstoff am Arbeitsplatz vorhanden ist und dass keine giftigen Gase im Arbeitsbereich vorkommen.

⚠ Müssen Arbeiten mit Schweißgeräten oder Elektrowerkzeugen durchgeführt werden, ist festzustellen, ob keine Explosionsgefahr besteht.

⚠ Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

⚠ Der Betreiber ist im Arbeitsbereich des Gerätes gegenüber Dritten verantwortlich.

⚠ Niemals bei laufender Pumpe oder bei noch rotierendem Pumpenlaufrad in die Saugöffnung oder Drucköffnung des Pumpengehäuses greifen.

⚠ Während des Betriebes der Pumpe dürfen sich Personen nicht im Fördermedium aufhalten.

⚠ Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten. Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden, die durch unser Gerät verursacht werden, wenn die Hinweise und Vorschriften aus dieser Bedienungsanleitung nicht eingehalten werden, **nicht haften**. Für Zubehörteile gelten die gleichen Bestimmungen.

## 3. Einsatz und Technische Beschreibung

### 3.1. Einsatz der Pumpen

⚠ Beim Einsatz der Pumpen zur Reinigung bzw. Wartungen in Schwimmbecken ist sicherzustellen, dass sich keine Personen im Fördermedium aufhalten und die Pumpen mit einer Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.

Abwasserpumpen der Baureihe A eignen sich zum Fördern von Schmutzwasser und Fäkalien mit Schlamm- und weichen Feststoffbeimengungen. Anwendungsbereiche sind z. B. Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, im Gewerbe und Industrie.

Die Pumpen sind nicht geeignet zum Fördern von Medien mit stark abrasiven Anteilen (z.B. Sand, Kies, Steine). Bei chemisch aggressiven Anteilen im Fördermedium ist unbedingt die Beständigkeit der verwendeten Pumpenwerkstoffe zu beachten.

Die Pumpen sind für den transportablen als auch für den stationären Betrieb geeignet. Die Installation für den Tauchbetrieb ist freistehend auf festem Untergrund oder mit einem automatischen Kupplungssystem für Schachtbetrieb möglich (siehe unter 7.).

Bei Modellen mit Motor-Mantelkühlung ist die Trockenaufstellung außerhalb des Abwasserschachtes möglich.

Beim Betrieb der Pumpen mit einem Frequenzumformer muss dieser unbedingt mit einem Ausgangsfilter zum Abpuffern auftretender Spannungsspitzen ausgerüstet sein, da solche Spannungsspitzen Teile des Pumpenmotors zerstören können.

### 3.2. Technische Daten

Druckanschluss	
MX 13..., V 13...	DN 80
MX 23..., V 23...,	DN 100
M 24..., MX 24..., V 24...	
Spannung	400 V
Drehzahl	
2-polig	2900 U/min
4-polig	1450 U/min
6-polig	960 U/min
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP 68
Netzanschlussleitung	10 m
Kabeltyp	H 07RN-F...
Geräuschpegel im Lastlauf, 1,60 m vom Boden	≤ 70d(B)A

### 3.3. Betriebsbedingungen

**Temperatur des Fördermediums:** 35°C, kurzzeitig bis maximal 60°C.


**Dichte des Fördermediums: max.:** 1100 kg/m<sup>3</sup>


**PH-Wert:** 5 bis 11.

**Niveau des Fördermediums:** Das minimale Niveau des Mediums muss stets über der Oberkante des Pumpengehäuses liegen.

**Betriebsart:** Die Motoren sind für den Dauerbetrieb S1 untergetaucht ausgelegt, maximal 15 Schaltungen pro Stunde. Unsere Garantiebedingungen sowie Wartungsempfehlungen beziehen sich ausschließlich auf den Einsatz der Pumpen im Aussetzbetrieb. Verkürzte Garantiezeiten und Wartungsintervalle bei Dauerbetrieb erfragen Sie bitte über unseren Werkskundendienst.

### 3.4. Explosionsgefährdete Bereiche


 Zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen ausschließlich explosionsgeschützte Ausführungen der Baureihe eingesetzt werden.


 Die Explosionsschutzklasse der Pumpen muss in jedem Einzelfall von den Behörden für den Montageort zugelassen werden.

### 4. Garantie


Garantieleistungen auf die in dieser Anleitung beschriebenen Pumpen setzen die Beachtung und Einhaltung aller in der Anleitung enthaltenen Hinweise voraus, insbesondere bezüglich des Einsatzes, der Installation und des Betriebes.

### 5. Transport und Lagerung


 Die Pumpe niemals am Anschlusskabel oder am Druckschlauch oder -rohr anheben oder transportieren, sondern stets am Traggriff bzw. den Tragösen. Falls notwendig eine Kette zum Anheben befestigen.


 Die Pumpe kann in senkrechter oder waagerechter Position transportiert werden, beim Transport nicht werfen oder stürzen. Bei längerer Lagerung ist die Pumpe gegen Feuchtigkeit, Wärme oder Frost zu schützen.


### 6. Elektroanschluss


 Eine fachmännische Prüfung vor Inbetriebnahme muss sicherstellen, dass die geforderten elektrischen Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Erdung, Nullung, Trenntrafo, Fehlerstrom- oder Fehlerspannungsschutzschalter müssen den Vorschriften des zuständigen Elektrizitätswerkes entsprechen.


 Die in den Technischen Daten angegebene Spannung muss der vorhandenen Netzspannung entsprechen.

 Tauchmotorpumpen, die zur Verwendung im Freien bestimmt sind, müssen eine Netzanschlussleitung von mindestens 10 m Länge haben.

 Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind. Netzanschlusskabel und Stecker sind vor Gebrauch auf Beschädigung zu prüfen.

 Das Ende des Anschlusskabels darf nicht ins Wasser eingetaucht werden, da sonst Wasser in den Motor-Anschlussraum gelangen kann.

 Motorschutzschalter bzw. Schaltgeräte dürfen niemals in explosionsgefährdeten Bereichen montiert werden.

 Vorschrift für Österreich: Bei Verwendung in Schwimmbecken und Gartenteichen darf die Pumpe nur über einen Trenntransformator gemäß ÖVE-EM 42 Teil 2 (2000)/1974 §2022 betrieben werden.

**Bitte fragen Sie Ihren Elektrofachmann!**

#### 6.1. Anschluss 3Ph-Motoren

Die Pumpen müssen an ein Schaltgerät mit Motorschutzschalter angeschlossen werden. Original HOMA-Schaltgeräte sind als Zubehör lieferbar (s. Schaltgeräte-Programm). Bei Verwendung anderer Schaltgeräte ist bei der Auslegung des Motorschutzschalters auf den Nennstrom des Motors zu achten (siehe Typenschild).

#### Start-Art

Die Auslegung des Pumpenmotors für eine Start-Art (Direkt bzw. Stern-Dreieck) ist den Typenschild-Daten zu entnehmen. Pumpen kleiner 4 kW sind serienmäßig für den Direkt-Start (DOL) ausgelegt. Bei Motoren mit 400 V Spannungsangabe sind die Wicklungen im Stern geschaltet für eine Netzspannung von 400 V/3Ph. Die Kabelenden U, V, W sind mit den Netzanschlussklemmen L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> zu verbinden.

Pumpen ab 4 kW sind serienmäßig für den Stern-Dreieck-Start vorbereitet, d.h. jeweils beide Enden der Motorwicklungen sind über die Aderenden U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>, V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>, und W<sub>1</sub>/W<sub>2</sub> des Anschlusskabels zugänglich. Der Anschluss hat an einem für Stern-Dreieck-Start ausgelegten Schaltgerät entsprechend zu erfolgen.

Falls für Stern-Dreieck-Start vorbereitete Motoren mit 400 V/3Ph Spannungsangabe direkt (DOL) gestartet werden sollen, müssen bei einer Netzspannung von 400 V/3Ph die Wicklungsenden im Dreieck geschaltet werden.

**Alle Anschlussdiagramme ab Seite 21.**

#### 6.2. Temperaturfühler

Alle Pumpen der Baureihe A sind mit einem Temperaturfühler-Satz in den Motorwicklungen ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung der Wicklung ausschaltet.

Bei Pumpen in Normalausführung werden die Anschlüsse der Temperaturfühler über das Anschlusskabel nach außen geführt und sind über die Aderenden T1 und T3 des Anschlusskabels so im Schaltgerät anzuschließen, dass eine automatische Wiedereinschaltung nach Abkühlung des Motors gegeben ist. Die Auslösetemperatur der Fühler für Motoren in Normalausführung liegt bei ca. 130°C.

Die explosionsgeschützten Ausführungen besitzen anstatt der Standardfühler einen Temperaturfühler-Satz mit einer höheren Auslösetemperatur (ca. 140°C), der über die Aderenden T1 und T2 des Anschlusskabels so anzuschließen ist, dass nach Auslösen eine manuelle Rücksetzung über eine spezielle Schützkombination im Schaltgerät erforderlich ist.

Bei den explosionsgeschützten Typen MX / V...-C... und ...-D..., 4polig sind selbsthaltende Ex-Fühler anstatt der Standardfühler eingebaut, d.h. bei Reihenschaltung von T1/T2 zum Motorschutz können diese durch Trennen der Pumpe vom Netz (Stecker ziehen oder Hauptschalter aus) und Abwarten der Abkühlung zurückgesetzt werden.

**Alle Anschlussdiagramme ab Seite 21.**

#### 6.3. Dichtungsüberwachung

Ausführung der Pumpen mit:

a) Dichtungsüberwachung Ölkammer:  
Über 2 Sensoren S1/S2 wird die Leitfähigkeit der Ölfüllung überwacht. Die Sensoren sind in der Schaltanlage an ein Auswertegerät anzuschließen (Elektrodenrelais). Bei Undichtigkeit der Wellendichtung tritt Wasser in die Ölkammer ein und verändert den Widerstand des Öls. Die Ansprechempfindlichkeit sollte von 0-100 kΩ einstellbar sein, Standard-Einstellung 50 kΩ. Bei Ex-Ausführung Elektrodenrelais mit eigensicherem Stromkreis für Sensoren wählen.

b) Dichtungsüberwachung Anschlußraum:  
Über 2 Sensoren S3(S4 wird der Anschlußraum auf eindringende Feuchtigkeit überwacht. Die Sensoren sind in der Schaltanlage ebenfalls an ein Auswertegerät mit galvanisch getrenntem Sondenstromkreis anzuschließen (Elektrodenrelais). Bei Ex-Ausführung Elektrodenrelais mit eigensicherem Stromkreis für die Sensoren wählen.

**Alle Anschlussdiagramme ab Seite 21.**


#### 6.4. Drehrichtungskontrolle


Alle Pumpen haben die richtige Drehrichtung bei Anschluß an ein Rechtsdrehfeld (U, V, W -> L1, L2, L3). HOMA-Schaltgeräte prüfen das Netz auf Rechtsdrehfeld. Liegt kein Rechtsdrehfeld vor, leuchtet die rote LED. Zwei Phasen sind am Eingang des Schaltgerätes zu tauschen. Bei kleineren Pumpen kann die Kontrolle durch das Beobachten des Start-Rucks erfolgen. Hierzu die Pumpe senkrecht auf den Boden leicht auf die Kante stellen und kurz einschalten. Von oben gesehen ruckt die Pumpe bei korrekter Drehrichtung leicht entgegen dem Uhrzeigersinn an. Die korrekte Drehrichtung


der Pumpe ist gegeben, wenn die Pumpe sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt, da der Motor von oben gesehen im Uhrzeigersinn anläuft.

Bei größeren oder bereits installierten Pumpen erfolgt die Kontrolle der korrekten Drehrichtung durch den Vergleich der Förderhöhe und der Fördermenge bei unterschiedlichen Drehrichtungen. Die Drehrichtung mit der größeren Förderhöhe und Fördermenge ist die korrekte Drehrichtung. Bei falscher Drehrichtung sind 2 Phasen des Netzanschlusses zu vertauschen.

### 7. Montage und Installation

 Maximale Eintauchtiefe der Pumpe beachten (siehe Typenschild).

 Bei Verwendung im Schachtbetrieb ist die Schachttöffnung nach Montage der Pumpe mit einer trittsicheren Abdeckung zu versehen.

 Folgeschäden z.B. durch eine Überflutung von Räumen bei Störungen an der Pumpe hat der Betreiber durch geeignete Maßnahmen (z.B. Installation von Alarmanlage, Reservepumpe o.ä.) auszuschließen.

#### 7.1. Naßaufstellung auf Bodestützring

Den Bodestützring (als Zubehör lieferbar) mit Schrauben am Saugstutzen der Pumpe befestigen. 90°-Anschlusswinkel bzw. -bogen am Druckstutzen der Pumpe befestigen, Druckleitung montieren. Absperrschieber und Rückschlagklappen sind ggf. nach den örtlichen Vorschriften zu montieren. Die Druckleitung muss spannungsfrei montiert werden, bei Verwendung eines Schlauches ist auf knickfreies Verlegen zu achten. Die Pumpe am Haltegriff mit Seil oder Kette befestigen und daran ins Fördermedium herunterlassen. Bei schlammigem Untergrund Steine o.ä. unter die Pumpe legen, um ein Einsinken zu verhindern.

#### 7.2. Nassaufstellung mit automatischem Kupplungssystem

Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf die Montage des Original HOMA-Kupplungssystems:

- ⇒ Position von Kupplungsfuß und oberer Rohrkonsole für die Führungsrohre in etwa festlegen, ggf. Senklot verwenden.
- ⇒ Korrekte Einbaumaße der Pumpe(n) überprüfen (s. Maßzeichnungen im Anhang).

- ⇒ Befestigungslöcher für Rohrkonsole am Innenrand der Schachttöffnung bohren. Falls dies aus Platzgründen nicht möglich ist, kann die Rohrkonsole auch versetzt mit einem 90° gebogenen Winkelblech an der Unterseite der Schachtabdeckung befestigt werden. Rohrkonsole mit 2 Schrauben vorläufig befestigen.
- ⇒ Kupplungsfuß am Schachtboden ausrichten, Senklot von der Rohrkonsole verwenden, die Führungsrohre müssen genau senkrecht stehen! Kupplungsfuß mit Schwerlastdübeln am Schachtboden befestigen. Auf genau waagerechte Position des Kupplungsfußes achten! Bei unebenem Schachtboden Auflagefläche entsprechend unterstützen.
- ⇒ Druckleitung mit Armaturen nach den bekannten Montagegrundsätzen spannungsfrei montieren.
- ⇒ Beide Führungsrohre in die Ösen am Kupplungsfuß stecken und entsprechend der Position der Rohrkonsole auf Maß schneiden. Rohrkonsole abschrauben, die Zapfen in die Führungsrohre stecken und Konsole endgültig befestigen. Die Führungsrohre müssen absolut spielfrei sitzen, da sonst beim Betrieb der Pumpe starke Geräusche auftreten.
- ⇒ Schacht vor Inbetriebnahme von Feststoffen (Schutt, Steine etc.) säubern.
- ⇒ Den Kupplungsgegenflansch des automatischen Kupplungssystems am Pumpen-Druckstutzen (Gewinde- bzw. Flanschanschluss) montieren. Darauf achten, dass die Gummi-Profilabdichtung (als Abdichtung gegen den Kupplungsfuß) fest in ihrem Sitz im Gegenflansch montiert ist, so dass ein Herausfallen beim Herablassen der Pumpe ausgeschlossen ist.
- ⇒ Kette am Pumpen-Traggriff bzw. Tragösen befestigen. Pumpe mit den Führungsklauen des Kupplungsgegenflansches zwischen die Führungsrohre im Schacht führen. Pumpe in den Schacht herunterlassen. Wenn die Pumpe auf dem Kupplungsfuß aufsitzt, dichtet sie automatisch selbsttätig zur Druckleitung ab und ist betriebsbereit.
- ⇒ Ablassketten-Ende an einem Haken an der Schachttöffnung einhängen.
- ⇒ Motoranschlußkabel der Pumpe im Schacht mit Zugentlastung in geeigneter Länge abhängen. Darauf achten, dass die Kabel nicht abgeknickt oder beschädigt werden können.

#### 7.3 Trockenaufstellung

Für die Aufstellung der Pumpe außerhalb des Sammelschachtes muss eine Zulaufleitung zum Pumpengehäuse-Zulauf angeschlossen werden. Für Trockenaufstellung sind nur die Ausführungen mit Motor-Kühlmantel geeignet.

Die Aufstellung der Pumpe ist vertikal oder horizontal möglich.

- ⇒ Pumpenständer bzw. Stützfüße an der Pumpe montieren.
- ⇒ Position der Pumpen am Boden markieren, bohren und Pumpe mit Schwerlastdübeln verankern.
- ⇒ Saug- und Druckleitung mit Armaturen nach den bekannten Montagegrundsätzen spannungsfrei montieren.

#### 7.4. Automatische Schwimmerschaltung

Bei Ansteigen des Wasserstandes auf ein bestimmtes Höchstniveau (Einschaltpunkt) schaltet der aufschwimmende Schwimmer die Pumpe automatisch ein. Ist der Wasserstand durch das Abpumpen auf ein bestimmtes Mindestniveau (Ausschaltpunkt) gesunken, schaltet der Schwimmer die Pumpe ab.

Der Schaltabstand, d.h. die Wasserstandsdiﬀerenz zwischen Ein- und Ausschaltpunkt lässt sich individuell bestimmen. Für eine einwandfreie Funktion beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:


Die Befestigungspunkte sowie die Länge des frei beweglichen Endes des Schwimmerkabels sind auf das gewünschte Schalthniveau einzustellen. Dabei ist zu beachten, dass der Einschaltpunkt der Pumpe unterhalb der Zulaufleitung liegt, um einen Rückstau des Fördermediums zu vermeiden. Der Ausschaltpunkt muss oberhalb der Oberkante des Pumpengehäuses liegen, damit sich kein Luftpolster in der Pumpe bilden kann, was unter Umständen ein Entlüften der Pumpe notwendig macht.

In keinem Fall darf der Schwimmer mit Kabel einfach in das Fördermedium geworfen werden, da korrektes Schalten nur bei einer Drehbewegung des Schwimmers um den Befestigungspunkt des Kabels möglich ist. Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung sind Überflutung (Pumpe schaltet nicht ein), bzw. Zerstörung der Pumpe durch Trockenlauf (Pumpe schaltet nicht ab).

Bei Verwendung separater Schwimmer für Pumpen-Start, Pumpen-Stop und Alarm sind die Schalthniveaus wie oben zu wählen. Der Alarmschwimmer sollte ca. 10 cm oberhalb des Pumpen-Einschaltpunktes schalten, jedoch immer unterhalb des Zulaufes.

**Wichtig:** Nach jedem Verändern der Schwimmerbefestigung ist unbedingt die einwandfreie Funktion der Schwimmerschaltung durch einen Probelauf zu kontrollieren.

## 8. Inbetriebnahme

 Die Pumpe niemals längere Zeit trocken laufen lassen (Überhitzungsgefahr).


### Nassaufstellung


Die Pumpe muss völlig im Fördermedium eingetaucht und entlüftet sein. Absperrventile öffnen. Falls noch nicht geschehen, bei 3Ph-Motoren korrekte Drehrichtung überprüfen (s. unter 6.4.). Pumpe am Schaltgerät in gewünschter Betriebsart in Betrieb nehmen (manueller Dauerbetrieb oder niveauabhängiger Automatikbetrieb).


### Trockenaufstellung


Absperrventile öffnen. Sicherstellen, dass das Niveau des Fördermediums im Sammelschacht oberhalb der höchsten Stelle des Pumpengehäuses liegt. Falls noch nicht geschehen, korrekte Drehrichtung überprüfen (s. unter 6.4.). In Betrieb nehmen.


## 9. Wartung und Reparatur


 Bei einem eventuellen Defekt der Pumpe dürfen Reparaturarbeiten nur durch das Herstellerwerk oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Umbau oder Veränderungen an der Pumpe sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Es dürfen nur Original HOMA-Ersatzteile verwendet werden.

 Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden, die durch unser Gerät verursacht werden und auf unsachgemäßen Reparaturversuchen beruhen, welche nicht vom Herstellerwerk oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt wurden, oder wenn bei einem Teileaustausch keine ORIGINAL-ERSATZTEILE verwendet wurden, **nicht haften**. Für Zubehörteile gelten die gleichen Bestimmungen.

 Vor jeder Arbeit die Pumpe vom Elektroanschluss trennen, um ein versehentliches Einschalten der Pumpe während der Arbeit zu vermeiden!

 Vor Beginn der Arbeit den Stillstand aller rotierenden Teile abwarten!

 Vor Beginn der Arbeiten die Pumpe gründlich mit sauberem Wasser reinigen, Pumpengehäuse auch innen durchspülen. Bei der Zerlegung Pumpenteile jeweils mit Wasser reinigen.

 Bei Pumpentypen mit Ölsperkammer kann beim Lösen der Öl-Kontrollschraube Überdruck aus der Ölsperkammer entweichen. Schraube erst dann völlig herausschrauben, wenn Druckausgleich erfolgt ist.

Die Pumpe sollte bei normalem Betrieb mindestens einmal jährlich überprüft werden. Bei Dauerbetrieb oder besonderen Bedingungen (z.B. stark abrasives Fördermedium) sind die Wartungen nach jeweils 1.000 Betriebsstunden durchzuführen.

Um einen problemlosen Betrieb der Pumpe langfristig zu erreichen, sollten bei Wartungen stets zumindest die nachfolgenden Überprüfungen vorgenommen werden:

- Stromaufnahme (A) mit Meßgerät kontrollieren und mit dem Sollwert (Betriebspunkt oder Nennstromangabe auf dem Typenschild) vergleichen.

- Pumpengehäuse und Laufrad auf sichtbaren Verschleiß prüfen, ggf. austauschen.

- Wellenlager durch Drehen der Welle auf freien und geräuschlosen Lauf prüfen. Bei Schäden ist eine Generalüberholung durch eine HOMA-Fachwerkstatt bzw. den Werkskundendienst notwendig.

- Kabel und Kabeleinführung auf Wasserdichtheit oder Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).

### **Zusätzlich bei Pumpentypen mit Ölsperkammer:**

#### Ölstand und Ölzustand

Pumpe horizontal legen, so dass sich die Ölkammerschraube (bei größeren Pumpen: eine der beiden Ölkammerschrauben) oben befindet. Die Schraube entfernen und eine geringe Menge Öl entnehmen. Wenn das Öl trübe oder milchig ist, deutet dies auf eine schadhafte Wellenabdichtung hin.


In diesem Fall den Zustand der Wellendichtungen durch eine HOMA-Fachwerkstatt oder den Werkskundendienst überprüfen lassen.

Das Öl sollte nach jeweils 3000 Betriebsstunden gewechselt werden. Ölsorte: Shell Tellus C22 oder biologisch abbaubares HOMA-ATOX (auf Wunsch lieferbar). Verbrauchtes Öl ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

### Wartungsvertrag

Zur regelmäßigen fachmännischen Durchführung aller notwendigen Wartungs- und Kontrollarbeiten empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages durch unseren HOMA-Wartungsservice. Bitte wenden Sie sich an unseren Werkskundendienst!

## 10. Störungen-Ursache-Abhilfe

 Vor jeder Wartung Pumpe vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen)!

Störungen	Ursache	Abhilfe
Motor läuft nicht an. Die Sicherungen brennen durch oder der Motorschutzschalter löst aus <b>Achtung:</b> Nicht wieder einschalten!	• Keine Stromzufuhr, Kurzschluss, Fehlerstrom in Kabel oder Motorwicklung	• Kabel und Motor von einer Elektro-Fachkraft überprüfen und ausbessern lassen
	• Sicherung durchgebrannt, da falscher Typ	• Sicherung durch korrekten Typ ersetzen
	• Laufrad durch Verunreinigungen verstopft. • Schwimmerschalter verstellt oder defekt	• Laufrad reinigen • Schwimmerschalter überprüfen und ggf. austauschen
Pumpe läuft, aber der Motorschutzschalter löst nach kurzem Betrieb aus	• Motorschutzschalter zu niedrig eingestellt	• Einstellung nach den Daten auf dem Pumpentypenschild vornehmen
	• Erhöhte Stromaufnahme aufgrund von größerem Spannungsabfall	• Spannung zwischen zwei Phasen messen. Toleranz $\pm 10\%$ ( $\pm 5\%$ bei explosionsgeschützter Ausführung)
	• Laufrad durch Verunreinigungen blockiert.	• Laufrad reinigen
Pumpe läuft mit verringerter Leistung und zu niedriger Leistungsaufnahme	• Laufrad durch Verunreinigungen verstopft	• Laufrad reinigen
	• Falsche Drehrichtung (nur bei Drehstromausführung)	• Drehrichtung kontrollieren und evtl. zwei Phasen umtauschen (s. Abschnitt 6.4)
Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser	• Druckventil geschlossen oder blockiert	• Druckventil überprüfen und dieses öffnen oder reinigen
	• Rückschlagventil blockiert	• Rückschlagventil reinigen
	• Luft in der Pumpe	• Pumpe entlüften
Aus Motorgehäuse tritt Öl ins Fördermedium aus	• Wellendichtung verschlissen	• Wellendichtung erneuern und Öl austauschen

## Garantiebedingungen

Auf das im beiliegenden Garantieschein beschriebene Produkt gewähren wir eine Garantie von im Garantieschein angegebener Dauer. Der Garantieschutz beginnt mit dem Tage des Verkaufs oder vorher mit der ersten Inbetriebnahme. Ein Garantieanspruch kann nur bei Vorlage des ausgefüllten Garantiescheins zusammen mit dem Kaufbeleg erhoben werden.

Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf die Beseitigung von Material- und Fertigungsfehlern. Kosten des Aus- und Einbaus des beanstandeten Gerätes am Einsatzort, Fahrtkosten des Reparaturpersonals zum und vom Einsatzort sowie Transportkosten sind nicht Bestandteil der Garantieleistung. Beanstandungen, deren Ursachen auf Einbau- oder Bedienungsfehler, unangemessene Einsatzbedingungen, mangelnde Pflege oder unsachgemäße Reparaturversuche zurückzuführen sind, sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen wie normaler Verschleiß. Hierdurch entstandene Kosten, insbesondere Überprüfungs- und Frachtkosten, sind vom Absender bzw. Betreiber der Pumpe zu tragen. Dies gilt auch, wenn ein Garantieanspruch geltend gemacht worden ist, die werksseitige Überprüfung aber ergeben hat, dass das Gerät einwandfrei arbeitet und frei von Mängeln ist. Alle Erzeugnisse besitzen einen höchstmöglichen Qualitätsstandard. Jedes Produkt unterliegt vor der Auslieferung einer strengen technischen Endkontrolle. Sollte das Gerät trotzdem Anlaß zu einer berechtigten Beanstandung geben, so haben Sie Anspruch auf eine entsprechende kostenlose Nachbesserung. Garantiereparaturen dürfen nur von unserem Werkskundendienst oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Reparaturversuche durch den Kunden oder nicht befugte Dritte während der Garantiezeit bewirken ein Erlöschen des Garantieanspruches. Durch eine von uns erbrachte Garantieleistung wird weder die Garantiezeit verlängert, noch für die ersetzten Teile eine neue Garantiezeit begründet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere solche auf Minderung, Wandlung oder Schadenersatz, auch für Folgeschäden jeglicher Art.

Um eine schnellstmögliche Abwicklung zu gewährleisten, senden Sie bitte bei Vorliegen eines Garantieanspruches das beanstandete Produkt zusammen mit dem Garantieschein, Kaufbeleg und Angabe des Schadens frachtfrei an das Werk (Adresse auf dem Garantieschein).

Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir nur weiterleiten, wenn der Schaden bei Zustellung der Ware von Spedition, Bahn oder Post festgestellt oder bestätigt wird.



## Garantieschein

Für die Tauchmotorpumpe \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

leisten wir,  
entsprechend unseren Garantiebedingungen

**12 Monate Garantie.**

\_\_\_\_\_  
HOMA Pumpenfabrik GmbH  
Industriestrasse 1  
D-53819 Nk.-Seelscheid  
Telefon: (0 22 47) 70 20  
Telefax: (0 22 47) 7 02 44  
Bahnstation: D-53819 Nk.-Seelscheid



## 12. HOMA Vertragskundendienste im Bundesgebiet

Anschrift	Anschrift
Kurt Gössel Nachf. Rudolf-Renner-Straße 76 <b>01796 Pirna</b> (0 35 01) 52 34 48	Sandritter Pumpen GmbH Akazienweg 16 <b>68809 Neulussheim</b> (0 62 05) 3 11 12
PAW Pumpen & Aggregate GbR Kleine Baschützer Str. 3 <b>02625 Bautzen</b> (0 35 91) 20 00 10	Giese Pumpentechnik Belsemer Steg 14 <b>72131 Ofterdingen</b> (0 74 73) 92413-0
Jürgen Veit Hainichener Straße 37 <b>09569 Oederan</b> (03 72 92) 6 03 35	Motoren Schumacher GmbH Auf Steingen 20 <b>72459 Albstadt-Lautlingen</b> (0 74 31) 95 83 24
Pumpen Ohl Friedrich-Engels-Straße 188 <b>13158 Berlin</b> (0 30) 9 12 11 20	G. Maier GmbH Gustav-Schwab-Str. 16 <b>72762 Reutlingen</b> (0 71 21) 26 90 0
Glaubrecht Pumpenservice GmbH Bornitzstr. 13 <b>10367 Berlin</b> (0 30) 5 59 22 08	Speidel GmbH & Co KG Am Autohof 1 <b>73037 Göppingen</b> (0 71 61) 67 80
HEKO Pumpen GmbH Meiendorfer Straße 71 <b>22145 Hamburg</b> (0 40) 6 91 90 90	Ziegler GmbH Adlerstraße 17 <b>74564 Crailsheim</b> (0 79 51) 84 72
Karl-Heinz Birr Glashüttenweg 6 <b>23568 Lübeck</b> (04 51) 3 61 91	HCS Scherer Tiengener Straße 14 <b>76227 Karlsruhe</b> (07 21) 4 21 48 + 40 70 35
Gerhard Frese Kreuzweg 5-7 <b>27367 Sottrum</b> (0 42 64) 12 50	Prokosch GmbH In den Breitwiesen 9 <b>76684 Östringen Odenheim</b> (0 72 59) 9 10 30
Pumpen Binek GmbH Kirchsteig 2 <b>31275 Lehrte</b> (0 51 36) 89 30 37	Wolfgang Bürk Forststr. 17 <b>79618 Rheinfelden</b> (0 76 23) 75 21 00
Rudolph Elektromotoren GmbH Pyrmonter Straße 40 <b>31789 Hameln</b> (0 51 51) 6 10 22	Ritz GmbH Carl-Zeiss-Str. 33 <b>79761 Waldshut-Tiengen</b> (0 77 41) 48 80
Dietrich Wuttke GmbH Bahnstr. 2 <b>32339 Espelkamp</b> (0 57 43) 5 30	Pumpen Plötz GmbH Schäufeleinstr. 5 <b>80687 München</b> (0 89) 54 70 31 0
K.W. Minich An der Autobahn 2 <b>34266 Niestetal/Heiligenrode</b> (05 61) 52 20 37-38	Rudolf Schabmüller Bunsenstraße 21 <b>85053 Ingolstadt</b> (08 41) 96 41 00
Schwarzer Gotthelf-Leimbach-Straße 7 <b>37079 Göttingen</b> (05 51) 50 49 00	Klaus Engelbrecht Schäferweg 1 <b>85221 Dachau</b> (0 81 31) 7 86 47
Scheib Elektrotechnik GmbH Martinstr. 38 <b>40223 Düsseldorf</b> (02 11) 90 148-0	Martin Elektrotechnik Kuppelnaustraße 43 <b>88212 Ravensburg</b> (07 51) 2 30 73
Eugen Boss GmbH & Co. KG Tankweg 27 <b>44147 Dortmund</b> (02 31) 98 20 22-0	Schöllhorn Waldseer Straße 90 <b>88400 Biberach</b> (0 73 51) 2 90 00
Hülsbömer & Weischer Coermühle 2 B <b>48157 Münster</b> (0251) 21 54 79	ELMAR GmbH Griesgasse 19 <b>89077 Ulm-Söflingen</b> (07 31) 38 38 15
PFH Pumpenfachhandel GmbH Moselstr. 1 a <b>63452 Hanau</b> (0 18 05) 80 51 00	Walter Reif Elektromaschinenbau Landauer Str. 102 <b>94447 Plattling</b> (0 99 31) 66 87
Richard Heep Ahornstraße 63 <b>65933 Frankfurt</b> (0 69) 3 80 34 60	Dorner Elektro Bodelschwingerstraße 71 <b>97753 Karlstadt</b> (0 93 53) 23 26
Burger Pumpen GmbH Industriestr. 11 <b>66583 Spiesen-Elversberg</b> (0 68 21) 795-0	
HOMA Pumpenfabrik GmbH Industriestr. 1 <b>53819 Nk.-Seelscheid</b> (0 22 47) 70 20 Hotline für Notfälle: (0 22 47) 70 20	<b>Weitere Servicepartner erfragen Sie bitte bei unserem Kundendienst unter der Telefonnummer (0 22 47) 70 23 31.</b>

## Contents

Contents	Page
<b>1. EC Declaration of Conformity</b>	<b>9</b>
<b>2. Safety Warnings</b>	<b>10</b>
2.1. General instructions	10
2.2. General Safety Precautions	10
<b>3. Applications and Technical Description</b>	<b>10</b>
3.1. Applications	10
3.2. Technical Data	10
3.3. Operation Conditions	10
3.4. Explosive Enviroments	10
<b>4. Warranty</b>	<b>11</b>
<b>5. Transport and Storage</b>	<b>11</b>
<b>6. Electrical Connection</b>	<b>11</b>
6.1. Connection of 3 Ph-Motors	11
6.2. Temperature Sensors	11
6.3. Seal Condition Sensors	11
6.4. Check of Direction of Rotation	11
<b>7. Installation</b>	<b>12</b>
7.1. Submerged Base Stand Installation	12
7.2. Submerged Installation with Auto-Coupling	12
7.3. Dry Installation	12
7.4. Automatic Float Switch Control	12
<b>8. Start-Up</b>	<b>12</b>
<b>9. Maintenance and Repair</b>	<b>13</b>
<b>10. Fault Finding Chart</b>	<b>13</b>
<b>11. Warranty Conditions and Warranty Receipt</b>	<b>14</b>
<b>13. Wiring diagrams</b>	<b>21</b>
Abb.1 Standard model DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.1 Model Ex DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.2 Standard model DOL (...-T)	21
Abb.2 Model Ex DOL (...-T)	21
Abb.3 Standard model DOL (...-T/...-P)	22
Abb.3 Model Ex DOL (...-T/...-P)	22
Abb.4 Mains supply Star-Delta	22
Abb.4 Mains supply DOL	22
<b>14. Dimensions</b>	<b>23</b>
<b>15. Order Sheet for Spare Parts</b>	<b>27</b>
<b>16. Type Plate</b>	<b>28</b>
<b>17. Spare Part List and Drawings</b>	<b>29</b>
17.1. Spare Part List	29
17.2. Spare Part Drawings	31

## 1. Declaration of Conformity

### EC Declaration of conformity in line with the EC Machinery Directive 89/392/EEC, Appendix IIA

We, HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, D-53819 Neunkirchen-Seelscheid, hereby declare that in respect to their design and construction the following pump types, in the form in which they are marketed by us, conform to the relevant fundamental safety and health requirements of the EC Machine Directives...:

MX 13...	V 13...	MX 23...	V 23...
M 24...	MX 24...	V 24...	

#### EC-Directives to which the pumps conform:

EC Machinery Directive	98/ 37/EEC
EC Directive, electromagnetic compatibility as amended	89/336/EEC
as amended	92/ 31/EEC
as amended	93/ 68/EEC
EC Low Voltage Directive <sup>1)</sup>	73/ 23/EEC
EC Directive, explosion-prooved operating material <sup>2)</sup>	94/ 9/EEC
EC Directive, construction products	89/106/EEC

#### Relevant harmonized industrial standards:

ES 60335-2-41 <sup>1)</sup>	ES 60335-1 <sup>1)</sup>	ES 60034 Part 5
ES 60204 Part 1 <sup>1)</sup>	ES 61000-6-1	ES 61000-6-2
ES 61000-6-3	ES 61000-6-4	ES 55014-1
ES 55014-2	ES 61000-3-2	ES 61000-3-3
ES 12050 1-4	ES 292	ES 50014/18/19/20 <sup>2)</sup>

#### Specially applied national standards and technical specifications (other applied standards for general mechanical engineering are deposited at the construction office):

ISO 9906	DIN 24250
----------	-----------



(Dr. Klaus Hoffmann, Management)  
01.06.2004 HOMA Pumpenfabrik GmbH

<sup>1)</sup> does not apply to Ex models


<sup>2)</sup> only applies to Ex models


Established: Totzke Index: 0  
Date: 01.06.2004 Current number: CE 1

## 2. Safety Warnings

### 2.1. General Instructions


#### Signs used to mark instructions in this manual

 Safety instructions in these operating instructions, which, if not observed, could cause a danger for persons are marked with the general symbol in accordance with DIN 4844-W 9.


 Warnings against electrical voltage are marked with the safety symbol in accordance with DIN 4844-W 8.


### 2.2. General Safety Precautions


General regulations and guidelines not mentioned in the safety warnings retain their validity.


 These operating instructions contain basic instructions, which have to be adhered to during installation, operation and maintenance. These operating instructions must be read from mechanic and the operator before installation and operation of the pump and have to be kept available at the operating place of the machine/unit at all times. Persons who are not familiar with the operating instructions shall not use this product.


**Children and adolescents under age 16 shall not use the pump and must keep away from the machine/unit while it is operational.**


 The working area has to be closed off expediently and must adhere to local workplace regulations.


 Always use personal safety equipment such as safety boots, rubber gloves, safety glasses and helmet.


 Make sure that the emergency exit from the workplace is not barricaded.


 To prevent suffocation and poisoning caused by venomous gases, make sure that enough oxygen exists at the workplace.


 If you have to work with welding tools or electric tools, make sure that there is no explosion hazard.

 Immediately after repair or maintenance work, all safety and protection equipment must be reinstalled and placed in function again.

 The operator of the pump is responsible for third parties within the work area.


 Never put a hand or finger into suction inlet or discharge of the pump while the impeller is rotating.

 Persons are not permitted to stay in the pumping medium during operation of the pump.

 All other rules and regulations and local codes covering health and safety must be observed. In accordance with product liability law, we point out that we shall not be liable for damages caused by the pump due to non-observance of the instructions and guidelines set forth in the operating instructions. The same product liability are valid for accessories.

## 3. Applications and Technical Description

### 3.1. Applications

 If the pump is used for cleaning or maintenance of swimming pools, make sure that no persons stay in the swimming pool during operation of the pump and that the pump is self-assured by a 30 mA earth leakage circuit breaker.

A series pumps are designed for pumping waste water or effluent containing sludge or soft solids.

The pumps are used for installations in public and private sector, trade and industry.

The pumps must not be used for pumping of liquids containing great quantities of abrasive solids, like sand or stones. Before the pumping of chemically aggressive liquids, the resistance of the pump materials must be checked.

The pumps may be used for both temporary or permanent installation. The installation for submerged installation can be free-standing on a base-stand or by means of an auto-coupling guide rail system (see under 7.).

For dry well installation of the pump in a separate sump all models are available with a motor jacket cooling.

Special considerations must be taken when operating pumps with variable frequency drives (inverters). The inverter circuit design, horsepower required by pump, motor cooling system, power cable length, operating voltage and anticipated turndown ratio must be fully evaluated during the design stage of the installation. As a minimum, properly sized load reactors and filters must be installed between the inverter and the pump to protect the pump motor from damaging voltage spikes. Warranty coverage will not be provided on any pump motor that is operated with a variable frequency drive, unless the load side of the inverter is properly isolated from the pump.

### 3.2. Technical Data

Discharge	
MX 13..., V 13...	DN 80
MX 23..., V 23...	DN 100
M 24..., MX 24..., V 24...	
Voltage	
3Ph-Motor (model D)	400 V
Speed	
2-pole	2900 rpm
4-pole	1450 rpm
6-pole	960 rpm
Insulation class	F
Motor protection	IP 68
Cable	10 m
Cable type	H 07RN-F...
Noise level during operation, 1,60 m from the ground	≤ 70d(B)A

### 3.3. Operating Conditions

**Maximum liquid temperature:** 35°C, short term up to 60°C.

**Density of pumped liquid:** max. 1100 kg/m<sup>3</sup>

**Ph-value of pumped liquid:** 5 up to 11.

**Level of pumped liquid:** The lowest level must always be above the top of the pump housing (volute).

**Operation:** The motors are designed for continuous operation (S1) with fully submerged motor, maximum 15 starts per hour. Our standard warranty and maintenance regulations refer to intermittent operation. For reduced warranty periods and service intervals due to continuous operating conditions please contact our service department.

### 3.4. Explosive environments

⚠ For operation of the pumps in explosive environments only models with explosion-proof motors (Ex model) must be used.

⚠ For each individual installation the explosion classification (Ex-class) of the pump must be approved by the local authorities.

### 4. Warranty

Our warranty only covers pumps which are installed and operated in accordance with these installation and operation instructions and accepted codes of good practice and being used for the applications mentioned in these instructions.

### 5. Transport and Storage

⚠ Never use the cable or the discharge hose/pipe to lift, lower, transport or attach the pump. Always use the handle or a rope or a chain attached to the handle.

⚠ The pump may be transported and stored in vertical or horizontal position. Make sure that it cannot roll or fall over. For longer periods of storage, the pump should be protected against moisture, frost or heat.

### 6. Electrical Connection

⚠ Before operation, an expert check must secure that the required electrical protection measures exist. The connection to ground, earthing, isolating transformer, fault current breaker or fault voltage circuit must correspond to the guidelines set forth by the responsible power plant.

⚠ The voltage required in the technical data sheet must correspond to the existing line voltage.

⚠ Submersible pumps used outside of buildings must have a cable with a minimum length of 10 m.

⚠ Make sure that the electrical pin-and-socket connections are installed flood- and moisture-safe. Before starting operation check the cable and the plug against damages.

⚠ The end of the pump power supply cable must not be submerged in order to prevent water from penetrating through the cable into the motor.

⚠ The normal separate motor starter/control box of standard as well as of explosion proof pumps must not be installed in explosive environments.

#### 6.1. Connection of 3 Ph-Motors

Pumps with 3 Ph-motors must be connected to a separate control box with motor starter, available from the HOMA accessory program. If any other control unit is used, make sure that the thermal relay in the motor starter is set according to the nominal current consumption of the pump motor (see data on pump label).

#### Motor-Start

The pump motors are designed either for DOL- or Star-delta-start (check the designation on the pump label).

Standard motors < 4 kW are designed for direct-on-line (DOL) start. All motors with 400 V voltage indication on the pump label have their motor windings internally star-connected for operation at 400 V / 3 Ph power supply.

The motor cable wires indicated U, V, W must be connected to the power supply wires indicated L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> through the motor starter according to page 21, fig. 1. Standard motors from 4 kW are prepared for star-delta start. This means that each end of each of the stator windings is connected to one pump cable wire. The wires are marked U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>, V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub> and W<sub>1</sub>/W<sub>2</sub>. For star-delta start, the pump must be connected to an appropriate starter box (see page 22, fig. 3 and 4).

If a motor, which is prepared for star-delta start as described above, is supposed to operate with direct-on-line (DOL) start at 400V/3Ph power supply, the pump cable wires must be delta-connected in the starter box (see page 22, fig. 5).

#### 6.2. Temperature Sensors

All A series pumps have a set of temperature sensors built in the stator windings. The contact of these sensors opens in case of overtemperature and switches off the motor power supply.

Standard models have the sensors connected to the motor power supply cable, the wire ends marked T1 and T3. They must be connected to the safety circuit of the control box in order to provide an automatic re-start of the motor, when the motor cools. The switch-off temperature of the sensors for standard models is approx. 130°C.

Explosion proof models with motors up to 15 kW have a set of temperature sensors built-in, with a higher switch-off temperature of approx. 140°C, connected to the motor cable, the wire ends marked T1 and T2. They must be connected to a special relay in the starter box in order to provide manual pump re-start.

All explosion proof models have both sets of sensors built-in, as described above, with wire ends marked T1, T2, T3. They have to be connected accordingly as described above.

MX / V...-C... and ...-D... 4-pole explosion proof models have a set of lock-out device sensors. Their T1 and T2 wires of must be connected to the safety circuit of the control box in order to provide a manual re-start, when the motor cools. This can be done by switch-off the mains power supply and switch on again after approx. 5 minutes.

**All wiring diagrams see from page 21.**

#### 6.3. Seal Condition Sensors

Pump models with:

##### a) Oil chamber seal condition sensors:

Two sensors S1/S2 measures the electrical resistance of the oil in the chamber. The sensors must be connected to a tripping unit in the control panel (electrode relays). In case of water entering the chamber through the shaft seals, the resistance will change. The tripping unit should have an adjustable sensitivity of 0 to 100 kΩ, standard setting is approx. 50 kΩ. For explosion-proof models there has to be choose an intrinsically-safe relay.

##### b) Connection seal condition sensors:


Two sensors S3/S4 measures penetrating moisture in the connection chamber. The sensors must be also connected in the control panel with a tripping unit with galvanically separated safety circuit (electrode relays). For explosion-proof models there has to be choose an intrinsically-safe relay.


### Check of Direction of Rotation


3 Ph-pumps must be checked for correct direction of rotation before start-up. On original HOMA control boxes a control-light is illuminated, if the direction of rotation is not correct. With smaller pumps the direction of rotation may be checked by watching the start-jerk. Put the pump vertical on the ground and lift one edge. Start the motor. Viewed from above, the unit must jerk anti-clockwise as the correct direction of rotation is clockwise. With bigger pumps the check may also be done by watching the rotation of the impeller through the discharge or the suction inlet. With pumps already installed, the check may be done by comparing head (all wiring diagrams see from page 21). (pump pressure) and flow (quantity of water) at different direction of rotation. The direction that gives higher head and flow is the correct one.

If the direction of rotation is wrong, interchange two of the phases of the electric power supply. Using an original HOMA control box with CEE-plug, this may be done by a 180° turning of the small round pole-socket at the plug-end with a screwdriver.

## 7. Installation

 Pay attention to the maximum depth of immersion of the pump (see pump label).

 If the pump is installed in a sump, the sump opening must be covered with a tread-safe cover after installation.

 The operator has to prevent damage through the flooding of rooms caused by defects of the pump through the use of appropriate measures (e.g. installation of alarm units, backup pump or like that).

### 7.1. Submerged Base Stand Installation

A separate ring base stand, which is available as an accessory must be fixed at the bottom of the pump.

Fix a 90° elbow to the pump discharge. The pump may be installed with a flexible discharge hose or a rigid pipe, non-return valve and isolating valve. If a flexible hose is used, make sure that it does not buckle.

Fix a chain to the pump handle and lower the pump into the liquid. If the pump is installed on muddy ground, support it on bricks to prevent it from sinking in.

### 7.2. Submerged Installation with auto-coupling

Permanent installation of the pumps can be done on a stationary auto-coupling. The following instructions refer to the use of the original HOMA system.

- ⇒ Place the auto-coupling base unit on the bottom of the pit. Use a plumb line to fix the correct position of the guide rail bracket on the inside of the pit cover. Drill mounting holes and fasten the guide rail bracket provisionally with 2 screws.
- ⇒ Put the auto-coupling base unit in the exact position and fasten with expansion bolts to the pit bottom. If the bottom is uneven, the base unit must be supported to be in horizontal position.
- ⇒ Assemble the discharge pipe in accordance with the generally accepted procedures and without exposing the pipe to distortion or tension.
- ⇒ Insert the guide rails in the ring of the auto-coupling base and adjust the length of the rails by cutting them accurately to the guide rail bracket.
- ⇒ Unscrew the provisionally fastened guide rail bracket, fit it on top of the guide rails and fasten it to the pit cover. Make sure that the guide rails do not have any axial play, as this would cause noise during pump operation.
- ⇒ Clean out debris from the pit before lowering the pump into operation position.

- ⇒ Fit the coupling flange at the discharge of the pump. Make sure that the rubber profile-seal is properly fixed to the flange and will not fall off when the pump is lowered into the pit. Slide the guide bar of the coupling flange between the guide rails and lower the pump into the pit by means of a chain secured to the pump handle. When the pump reaches the auto-coupling base unit, it will automatically connect tightly.
- ⇒ Hang up the end of the chain to a suitable hook at the top of the pit.
- ⇒ Adjust the length of the motor cable, so that it is not damaged during the pump operation. Make sure that the cables are not sharply bent or pinched.

### 7.3. Dry Installation

For installation of the pump outside the collection sump, a suction pipe must be connected to the pump inlet. Only pumps with motor jacket cooling must be used for dry installation.

The pump may be installed vertical or horizontal.

- ⇒ Fit the bracket or the basestand to the pump.
- ⇒ Mark and drill mounting holes in the concrete floor.
- ⇒ Fasten the pump with expansion bolts.
- ⇒ Connect the motor cable and the monitoring cable.
- ⇒ Fit the suction and discharge pipes and isolating valves, if used, and ensure that the pump is not stressed by the pipe work.

### 7.4. Automatic Float Switch Control

The pumps may be supplied with float switch level controllers. They start and stop the pump according to the liquid level in the pit.

The difference in level between start and stop must be adjusted by adjusting the free swinging length of the cable between the float switch and the cable fastening. Long cable end: Large difference in level. Short cable end: Small difference in level.

The stop level must be adjusted in such a way, that the pump stops before the liquid level is lowered below the top of the pump housing.


The start level must in any case be below the bottom of the liquid inlet pipe of the pit.

The high alarm level, if a separate float switch for that is installed, should be adjusted approx. 10 cm above the start level, in any case it must be below the bottom of the liquid inlet pipe of the pit, so that the start level must be adjusted accordingly.

Never place the float switch in the sump without fixing the float switch cable to a fixed point in the sump, because the float switch needs a rotation around the fixing point of the cable to operate without any problems. Non-observance may cause an overflow because the pump does not start running or a dry run of the pump in fact that the pump does not stop, which will destroy the pump.

**Note:** Only the proper adjustment and fixing of the float switch cable will guarantee a reliable pump operation. After any modification of the float switch adjustment the function must be checked by a test-run of the pump.

## 8. Start-Up

 Never let the pump run dry for a long time of period, as it will destroy the pump (danger of overheating).


### Wet well installation


Start the pump, when the system has been filled with liquid and vented. Open the isolating valves. Check the position of the float switches. If necessary, check the direction of rotation of the pump, as described under 6.4. Put the switch on the control box to the required mode of operation.


### Dry well installation


On dry installation, make sure that the liquid level in the collection sump is above the top of the pump housing to prevent an air cushion in the pump. If necessary, check the direction of rotation of the pump, as described under 6.4. Put the switch on the control box to the required mode of operation.


## 9. Maintenance and Repair


 In case of a defect of the pump, a repair shall be carried out only by the manufacturer or through an authorized workshop. Modifications of the pump must be confirmed by the manufacturer. Only HOMA spare parts shall be used.

 In accordance with the product liability law we point out that we shall not be liable for damages caused by our product due to unauthorized repair by persons other than the manufacturer or an authorized workshop or due to the use of spare parts other than original HOMA parts. The same product liability limitations are valid for accessories.

 Before maintenance or repair disconnect the pump from the power supply to avoid accidental starting of the pump!

 Before maintenance or repair make sure that all rotating parts stand still!

 Before carrying out maintenance and service, the pump must be thoroughly flushed with clean water. Rinse the pump parts in clean water after dismanteling.

 At pump types with oil chamber an overpressure can escape with loosening of the oil chamber control screw. Screw only when pressure balance took place.

Pumps running under normal operation conditions should be inspected at least once a year. If the pumped liquid is very muddy or sandy or if the pump is operating continuously, the pump should be inspected every 1.000 operating hours.

For long and trouble-free operation of the pump, following points should be checked regularly:

- Nominal current (A): Check with amp-meter.
- Pump parts and impeller: Check for possible wear. Replace defective parts.
- Ball bearings: Check the shaft for noisy or heavy operation (turn the shaft by hand). Replace defective ball bearings. A general overhaul of the pump is usually required in case of defective ball bearings or poor motor function. This work must be carried out by an authorized service workshop.
- Cable entry: Make sure that the cable entry is watertight and that the cables are not bent sharply and/or pinched.

## Additionally at pump types with oil chamber:

### - Oil level and oil condition in oil chamber:

Put the pump in horizontal position, so that the screw of the oil chamber is above (at larger pumps: one of both screws). Remove the screw and infer a small quantity of oil. The oil becomes greyish white like milk if it contains water. This may be the result of defective shaft seal.


In this case leave the condition of the shaft seals by a HOMA Service to examine.

The oil should be replaced after 3000 operating hours. Oil type: Shell Tellus C22, degradable HOMA-Atox (available on request). Used oil is to be disposed accordingly.

### Servicing Contract

For a regular expert execution of all necessary maintenance and inspection we recommend the conclusion of a servicing contract by our HOMA Service. Please contact our HOMA customer service.

## 10. Fault Finding Chart

 Before maintenance or repair disconnect the pump from the power supply to avoid accidental starting of the pump!

Fault	Cause	Remedy
Motor does not start. Fuses blow or motor starter trips out immediately. <b>Caution:</b> Do not start again!	• Supply failure; short-circuit; earth-leakage; fault in cable or motor winding	• Have the cable and motor checked and repaired by a qualified electrician
	• Fuses blow due to use of wrong type of fuse	• Install fuses of the correct type
	• Impeller blocked by impurities	• Clean the impeller
Pump operates, but motor starter trips out after a short while	• Level switch out of adjustment or defective	• Check the level switch
	• Low setting of thermal relay in motor starter	• Set the relay in accordance with the specifications on the pump label
	• Increased current consumption due to large voltage drop	• Measure the voltage between two motor phases. Tolerance: $\pm 10\%$ ( $\pm 5\%$ for explosion-proof pumps)
Pump operates at below-standard performance and power consumption	• Impeller blocked by impurities	• Clean the impeller
	• Impeller blocked by impurities. Increased current consumption in all three phases	• Clean the impeller
	• Wrong direction of rotation (only 3 Ph-pumps)	• Check the direction of rotation and possibly interchange two phases (see section 6.4)
Pump operates, but gives no liquid	• Discharge valve closed or blocked	• Check the discharge valve and possibly open and/or clean
	• Non-return valve blocked	• Clean non-return valve
	• Air in pump	• Vent the pump

## Warranty Conditions

We grant for the described product in the warranty receipt a warranty of declared duration in the warranty receipt. The warranty starts with the first start up, latest with the day of sale. A warranty claim can be raised only by presentation of the fill in warranty receipt together with the purchase receipt.

Our warranty extends only the removal of material defects or production defects. Costs for removal and installation of the complained product at the installation place, costs for the ride of the mechanics to the location and from the installation place as well as costs for transport are not components of our warranty. Complaints caused by installation faults or operating faults, unsuitable operation conditions, deficient care or improper efforts of repair are out of the question of warranty as well as normal wear. Hereby arisen costs, especially costs for checking and transport are bearing by the sender or operator of the pump. This is also valid for an asserted warranty claim if a check results that the unit works faultless and is free of defects. All products have a high quality standard. Each product is defeated by a strong technical end control before delivery. If the unit still gives an occasion for a legitimated complain, you have the claim of an appropriated correction free of charge. Warranty repairs only must lead from the manufacturer or an authorized agency. Trials of repair by the customer or non-authorized persons during the warranty, causes an extinguishing of the warranty. A warranty repair achieved by us does not extend the warranty period. Replaced spare parts give no reasons for a new warranty period. Extensive claims are excluded, especially such as diminution, change or compensation also for any kind of follow up damages.

To guarantee a quick transaction of a warranty claim, please return the product together with the warranty receipt, purchase receipt and declaration of defect carriage paid to the manufacturer (for the adress see warranty receipt).

Claims caused by damages of transport could be only accepted, if the damage is established or confirmed by delivery in the presence of the forwarder, parcel service, train or post.



## Warranty receipt

**Pump type** \_\_\_\_\_

**No.** \_\_\_\_\_

**Correspond to our warranty conditions  
we achieve**

**12 months of warranty**

---

HOMA Pumpenfabrik GmbH  
Industriestraße 1  
D-53819 Nk.-Seelscheid  
Telefon: + 49 (0) - 22 47 - 70 20  
Telefax: + 49 (0) - 22 47 - 7 02 44  
Train station: D-53819 Nk.-Seelscheid

---

## Inhoudsopgave

Inhoud	Pagina
<b>1. Conformiteitverklaring</b>	<b>15</b>
<b>2. Veiligheidsvoorschriften</b>	<b>16</b>
2.1. Algemeen	16
2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften	16
<b>3. Inzetbaarheid en technische beschrijving</b>	<b>16</b>
3.1. Toepassingen van de pompen	16
3.2. Technische gegevens	16
3.3. Bedrijfsvoorwaarden	16
3.4. Omgeving met exposiegevaar	16
<b>4. Garantie</b>	<b>17</b>
<b>5. Transport en opslag</b>	<b>17</b>
<b>6. Elektrische aansluiting</b>	<b>17</b>
6.1. Aansluiting 3-Fase-Motoren	17
6.2. Temperatuurvoeler	17
6.3. Afdichtingscontrole	17
6.4. Draairichtingcontrole	18
<b>7. Montage en Installatie</b>	<b>18</b>
7.1. Natte opstelling op Bodemring	18
7.2. Natte opstelling met koppelingstest	18
7.3. Droge opstelling	18
7.4. Automatische niveauschakeling	18
<b>8. In bedrijf stellen</b>	<b>19</b>
<b>9. Onderhoud en Service</b>	<b>19</b>
<b>10. Opsporen van storingen</b>	<b>20</b>
<b>11. Garantie bepalingen en garantiebewijs</b>	<b>20</b>
<b>13. Aansluitdiagram</b>	<b>21</b>
Abb.1 Normaal uitvoering DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.1 Ex-uitvoering DOL (...-C/...-D/...-T)	21
Abb.2 Normaal uitvoering DOL (...-T)	21
Abb.2 Ex-uitvoering DOL (...-T)	21
Abb.3 Normaal uitvoering DOL (...-T/...-P)	22
Abb.3 Ex-uitvoering DOL (...-T/...-P)	22
Abb.4 Netaansluiting ster-driehoek	22
Abb.4 Netaansluiting DOL	22
<b>14. Bouwmaten</b>	<b>23</b>
<b>15. Bestelformulier voor onderdelen</b>	<b>28</b>
<b>16. Typeplaatje</b>	<b>28</b>
<b>17. Onderdelenlijst en tekeningen</b>	<b>30</b>
17.1. Onderdelenlijst	30
17.2. Onderdeeltekeningen	31

## 1. Conformiteitverklaring

### EG-Conformiteitsverklaring Volgens de EG-Machinerichtlijn 89/392/EWG, bijlage II A

Wij, HOMA Pumpenfabrik GmbH, Industriestrasse 1, D-53819 Neunkirchen-Seelscheid, verklaren hiermee dat de pomp typen,

MX 13...	V 13...	MX 23...	V 23...
M 24...	MX 24...	V 24...	

Op grond van hun concipiëring en bouwwijze als ook in de door ons in verkeer gebrachte uitvoering aan de desbetreffende fundamentele veiligheid- en gezondheidseisen van de EG-machinerichtlijnen voldoen. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de pompen, verliest deze verklaring haar geldigheid.

#### EG-Richtlijnen, waaraan de pompen voldoen:

EG-machinerichtlijnen	98/ 37/EG
EG-richtlijn, elektromagnetische verdraagzaamheid	89/336/EG
als ook de aanpassing	92/ 31/EG
als ook de aanpassing	93/ 68/EG
EG-laagspanningsrichtlijn. <sup>1)</sup>	73/ 23/EG
EG-richtlijn, explosiebeveiligde bedrijfsmiddel <sup>2)</sup>	94/ 9/EG
EG-richtlijn voor Bouwproducten	89/106/EG

#### Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 60335-2-41 <sup>1)</sup>	EN 60335-1 <sup>1)</sup>	EN 60034 deel 5
EN 60204 deel 1 <sup>1)</sup>	EN 61000-6-1	EN 61000-6-2
EN 61000-6-3	EN 61000-6-4	EN 55014-1
EN 55014-2	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3
EN 12050 1-4	EN 292	EN 50014/18/19/20 <sup>2)</sup>

**Bijzondere toegepaste nationale normen en technische specificaties ( de overige toegepaste normen voor de algemene machinebouw worden in het constructiebureau bewaard ):**

ISO 9906	DIN 24250
----------	-----------



(Dr. Klaus Hoffmann, Management  
01.06.2004 HOMA Pumpenfabrik GmbH

<sup>1)</sup> niet geldig voor Ex-uitvoering

<sup>2)</sup> geldt alleen voor Ex-uitvoering


rstEellt:	Totzke	Index:	0
Datum	01.06.2004	Lfd.-Nr.:	CE 1




## 2. Veiligheidsvoorschriften

### 2.1. Algemeen


**Kenmerken van voorschriften in deze bedieningshandleiding**

 De in deze bedieningshandleiding genoemde veiligheidseisen, welke bij niet beachting, gevaar voor personen teweeg kunnen brengen, zijn met een algemeen gevarensymbol, veiligheidsteken volgens DIN 4844-W 9


 Bij waarschuwing voor elektrische spanning volgt een kenmerk met het veiligheidsteken volgens DIN 4844-W 8

### 2.2. Veiligheidsvoorschriften


De hier niet genoemde algemene voorschriften en normen behouden eveneens hun geldigheid.


 Deze bedieningshandleiding bevat fundamentele verwijzingen, welke bij opstelling, bedrijf en onderhoud in acht genomen moeten worden. Daarom moet deze bedieningshandleiding beslist voor montage en inbedrijfname van de machine door de monteur, of gebruiker gelezen worden en moet continu op de werkplek van de machine/installatie beschikbaar zijn. Personen, die met deze bedieningshandleiding niet vertrouwd zijn, mogen deze machine/installatie niet gebruiken.


**Kinderen en jeugd onder de 16 jaar mogen de pomp niet gebruiken en dienen van een aangesloten machine/installatie verwijderd te blijven.**


 Het arbeidsgebied is doelmatig af te sluiten en moet aan de plaatselijke voorschriften van de arbeidsinspectie voldoen.


 Gebruikt u een persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals: veiligheidsschoenen, rubberhandschoenen, beschermbril en helm.


 Vergewis u er van dat de vluchtweg van het arbeidsgebied niet afgesloten is.


 Om verstrikking en vergiftiging uit te sluiten, is het aan te bevelen dat er voldoende zuurstof in het arbeidsgebied voorhanden is en dat er geen giftige gassen in het arbeidsgebied voorkomen.


 Bij werkzaamheden, waarbij las- of elektrisch gereedschap wordt gebruikt, moet men vooraf vaststellen of er geen explosiegevaar bestaat.

 Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle veiligheid- en beschermmaatregelen weer aangebracht of in functie gezet worden.

 De gebruiker is in het werkgebied van de machine tegenover derden verantwoordelijk.

 Nooit bij lopende pomp of nog roterende pompwaaier in de zuigopening of persopening van het pomphuis grijpen.


 Gedurende het bedrijf van de pomp, mogen er zich geen personen in de te verpompen vloeistof bevinden.

 De ongeval voorkomingsvoorschriften als ook de algemeen erkende regels der techniek dienen in acht genomen te worden.

Wij wijzen erop dat wij, volgens de product aansprakelijkheidswet niet aansprakelijk zijn voor schade, welke door onze machines veroorzaakt worden, wanneer de aanwijzingen en voorschriften uit deze gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden. Voor toebehoren gelden dezelfde regels.

## 3. Inzetbaarheid en technische beschrijving

### 3.1. Toepassing van de pompen

 Bij inzet van pompen voor reiniging of onderhoud in zwembaden moet men zekerstellen dat er zich geen personen in het te verpompen medium bevinden en de pompen met een aardlekschakelaar van maximal 30mA uitgevoerd zijn.

Afvalwaterpompen van de Bouwserie A worden gebruikt voor het verpompen van vuilwater en afvalwater met modderachtige en vaste delen. Inzetbaar in bijv. Werking in openbaar- en prive bereik, in de nijverheid en industrie. De pompen zijn niet geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met sterk abrasieve delen (bijv. zand, kiezels, stenen) Bij chemisch agressieve bestanddelen in de vloeistof dient u de bestendigheid van de pompmaterialen in acht te nemen.

De pompen zijn zowel voor transportabel als stationair bedrijf geschikt. De installatie mogelijkheid is vrijstand op een bodemring (als optie leverbaar) of een automatisch koppelingssysteem in een pompput.(als optie leverbaar)

Bij modellen met motor-mantelkoeling is een droge-opstelling buiten de afvalwaterput mogelijk.

Bij bedrijf van de pompen met een frequentieomvormer moeten deze absoluut met een uitgangsfILTER als buffer voor optredende spanningspieken uitgerust zijn, daar zulke spanningspieken delen van de pompmotor verstoren kunnen. (zie par. 7)

### 3.2. Technische gegevens

Persaansluiting	
MX 13..., V 13...	DN 80
MX 23..., V 23...,	DN 100
M 24 ..., MX 24..., V 24...	
Spanning	400 V
Toerental	
2-polig	2900 T/min
4-polig	1450 T/min
6-polig	960 T/min
Isolatieklasse	F
Beveiligingsklasse	IP 68
Kabellengte	10 m
Kabeltyp	H 07RN-F...
Geluidsniveau belast, 1,60 m vanaf bodem	≤ 70d(B)A

### 3.3. Bedrijfsvoorwaarden

**Vloeistof temperatuur:** maximaal 35°C kortsondig 60°C


**Soortelijke gewicht vloeistof.:** maximaal 1100 kg/m<sup>3</sup>


**pH waarde:** 5 en 11

**Niveau van de vloeistof:** het minimale niveau dient zich altijd boven het pomphuis te bevinden.

**Bedrijfswijze:** De motoren zijn voor continubedrijf S1 ondergedompeld, maximale schakelfrequentie 15 maal per uur. Onze standaard-garantiebepalingen als ook het onderhoud aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op intermitterend bedrijf. Verkorte garantietijden en service intervallen bij continubedrijf kunt u navragen bij onze klantenservice.

### 3.4. Omgeving met explosiegevaar:


 Gebruik uitsluitend de explosie veilige versies de A serie.


 In alle gevallen dient de plaatselijke instantie te bepalen of de explosieclassificatie van de pomp voor de gewenste locatie toereikend is.

## 4. Garantie


Alvorens de pomp te installeren en in bedrijf te stellen, dient u deze montage- en bedrijfsinstructies zorgvuldig te lezen om ongevallen en schade aan de pomponderdelen te voorkomen. De HOMA-garantie dekt uitsluitend pompen die overeenkomstig deze montage- en bedrijfsinstructies en met kennis van zaken zijn geïnstalleerd voor de in deze instructies genoemde toepassingen.


## 5. Transport en opslag


 De pomp nooit aan de aansluitkabel of perssling of persleiding omhoog hijsen of transporteren, maar altijd aan de handgreep of hijsogen. Indien nodig een touw of ketting voor ophijsen aan de pomp bevestigen.


 De pomp kann horizontaal of verticaal worden getransporteerd of opgeslagen. Bij transport de pomp niet werpen of stoten. Bij langere opslag de pomp beschermen tegen vochtigheid, vorst en warmte.


## 6. Elektrische aansluiting


 Een vakbekwame test moet voor in gebruiknamen vaststellen, dat de aanbevolen elektrische beveiligingen aanwezig zijn. Aarding, nul, scheidingstrafo, aardlekschakelaar e.d. moeten aan de voorschriften van de lokale instanties voldoen. De pomp dient volgens de in Nederland/België algemeen geldende normen op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

 De in de technische gegevens en op het type-plaatje aangegeven bedrijfsspanningen en -frequentie moet overeenkomen met de voorhandenen zijnde netspanning.

 Dompelpompen, die voor transportabel gebruik zijn, dienen een aansluitkabel van minimaal 10 m. te hebben.

 Controleert u, dat de stekerverbindingen buiten het gevaar van overstroming liggen en tegen vochtigheid beschermd zijn. Netstekker en aansluitkabel voor gebruik op beschadigingen controleren.

 Het einde van de aansluitkabel mag niet in het water gedompeld worden, omdat er anders water in de motor-aansluitruimte komen kann.

 Motorbeveiligingsschakelaars als mede schakelkasten, ook van explosievrije pompen, mogen nooit in explosiegevaarlijke gebieden gemonteerd worden.

### 6.1. Aansluiting 3-Fasen-Motoren

Alle 3-fasen HOMA pompen die zonder besturingskast worden geleverd, dienen op een afzonderlijke motorbeveiliging te worden aangesloten. Originele HOMA-besturingskasten zijn als toebehoor leverbaar. Bij gebruik van een eigen besturingskast moet men bij de keuze van de motorbeveiliging de nennstroom van de pomp in acht nemen. (zie typeplaatje).

#### Start-wijze

De startwijze van de pompmotor (direct of ster-driehoek) is op het typeplaatje af te lezen. Pompen tot 4 kW zijn serie-matig voor Direct-Start (DOL) geconstrueerd. Bij de 400V motoren spanningsopgave zijn de wikkelingen in Ster geschakeld voor een netspanning van 400V/3 fasen. De kabeleinden U, V, W zijn via een motorbeveiligingsschakelaar met de netaansluitklemmen L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> verbonden. (zie afb.1)

Pompen boven de 4 kW zijn seriematig voor Ster/Driehoek start voorbereidt. Beide uiteinden van de motorwindingen zijn via de aders U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>, V<sub>1</sub>/V<sub>2</sub>, en W<sub>1</sub>/W<sub>2</sub> van de aansluitkabel verbonden. De pomp aansluiten in een voor ster/driehoek start bestemde besturingskast.

Wanneer een voor ster/driehoek voorbereide motor met 400 V/3fase spanningsopgave direkt (DOL) gestart moet worden, moet er bij een netspanning van 400 V/3fase de wikkelinginden in driehoek geschakeld worden.

Aansluitdiagram zie pagina 21.

### 6.2. Temperatuur-voeler

Alle pompen van de A-serie zijn met een temperatuurvoeler-set in de motorwikkeling uitgerust, welke de motor bij verhitting van de wikkeling uitschakelt.

Bij pompen in normale uitvoering worden de aansluitingen van de temperatuurvoelers via de motor aansluitkabel naar buiten gevoerd en moeten via de aders T1 en T3 van de aansluitkabel zo in de schakelkast worden aangesloten, dat een automatische wederinschakeling na afkoeling van de motor mogelijk is. De uitschakelingtemperatuur van de voeler voor motoren in normale uitvoering ligt bij ca. 130°C. graden (Aansluitdiagram zie pag. 21).

De explosie veilige uitvoeringen van motoren tot 15 kW bezitten een temperatuurvoeler-set met een hogere uitschakelingtemperatuur (ca. 140°C), de aderen T1 en T2 van de aansluitkabel moeten zo aangesloten worden dat na uitschakeling een handmatige terugschakeling mogelijk is. De handmatige terugstelling moet over een speciale beveiligingscombinatie in de besturingskast gewaarborgd worden (Aansluitdiagram zie pag. 21).

Alle explosie veilige uitvoeringen van motoren boven 15 kW bezitten allebei van de bovengenoemde voeler-sets en zijn via de aders T1, T2, T3 op de juiste wijze aan te sluiten (Aansluitdiagram zie pag. 21).

Bij pomptypen MX / V...-C... en ...-D..., 4 polig zijn zelfhoudende EX-voelers naast de standaardvoelers ingebouwd, dit betekent dat bij serieschakeling naar de beveiligingscombinatie deze door het verbreken van de netspanning en afkoelingstijd afwachten teruggezet kunnen worden (Aansluitdiagram zie pag. 21).

### 6.3. Afdichtingscontrole

Pompen uitgevoerd met:

#### a) Dichtingcontrole in de oliekamer:

Via 2 sensoren S1/S2 wordt de weerstand van de olie-vulling gecontroleerd. De sensoren dienen in de schakelkast aan een relais (elektroden relais) aangesloten te worden.

Bij ondichtheid van de asafdichting treed water in de oliekamer waardoor de weerstand van de olie verandert. De aanspreekwaarde dient van 0-100 k Ω instelbaar te zijn, standaard instelling 50 k Ω. Bij Ex-uitvoering elektrode relais met eigengezekerd stroomcircuit voor de sensoren toepassen.

#### a) Dichtingcontrole Aansluitruimte

Via 2 sensoren S3/S4 wordt de aansluitruimte op indringende vochtigheid gecontroleerd. De sensoren dienen in de schakelkast aan een relais (elektroden relais) met galvanisch gescheiden stroomcircuit aangesloten te worden. Bij Ex-uitvoering elektrode relais met eigengezekerd stroomcircuit voor de sensoren toepassen. Alle aansluitschema's vanaf pagina 21.

#### 6.4. Draairichtingscontrole

Alle pompen hebben de juiste draairichting bij een rechts draaiveld (U, V, W, > L1, L2, L3). HOMA-besturingskasten testen het net op rechts draaiveld. Bij geen rechts draaiveld, brand de rode LED. Twee fasen aan de ingang van de besturingskast wisselen. Bij kleinere pompen kann de controle ook door het observeren van de start-ruk plaatsvinden. De draairichting is met de klok mee, gezien vanaf de bovenzijde van de pomp. Tijdens het starten zal de pomp echter even in tegengestelde richting roteren. Bij grotere pompen dient de draairichting door een testloop voor inbouw vastgesteld te worden. Bij vast geïnstalleerde pompen kann in noodgeval de opvoerhoogte op capaciteit bij verschillende draairichtingen vergeleken worden. De draairichting met de grootste capaciteit of hoogste opvoerhoogte is de juiste. Bij een onjuiste draairichting, verwissel dan twee van de drie fasen van de stroomvoorziening. Bij pompen met een origineel HOMA-besturing met CEE-netstekker kann de faseverwisseling door 180°-draaien van de ronde houderplaat aan de stekkerpolen met een schroevendraaier verricht worden.

#### 7. Montage en Installatie



Maximale onderdompeldiepte in acht nemen (zie typeplaatje)



Bij gebruik in een pompput, moet de putopening na montage vaneen begaanbare afdekking worden voorzien.



Schades ten gevolgen van een overstroming door een storing aan de pomp dient de gebruiker door trefzekere maatregelen (bijv. installatie van een alarminstallatie, reservepomp e.d.) uit te sluiten.

##### 7.1. Natte opstelling op Bodemring

De bodemring met bouten aan de zuigaansluiting van de pomp bevestigen. Aansluitbocht of -knie aan de persaansluiting aanbrengen. Drukleiding monteren. Afsluiters, terugslagkleppen, e.d. eventueel volgens voorschrift monteren. De persleiding dient spanningsvrij gemonteerd te worden, bij gebruik van een slang als persleiding, zorg dan voor dat deze niet knikt en dat de binnendiameter van de slang overeenkomt met de doorlaat van de persaansluiting.

De pomp aan de handgreep met een touw of ketting in de vloeistof laten zakken. Als de pomp in modder of op een ongelijke bodem wordt opgesteld, is het raadzaam de pomp op bakstenen te plaatsen.

##### 7.2. Natte opstelling met automatisch koppelings-systeem

De volgende handleiding behelst de montage van het originele HOMA-koppelingsstelsel:

- ⇒ Positie van de koppelingsvoet en de bevestigingsconsole van de geleidestangen vastleggen, door bijv. een schietlood te gebruiken.
- ⇒ De correcte inbouwmaten van de pomp(en) controleren. (volgens de maattekeningen)
- ⇒ Bevestigingsgaten voor de geleidestangconsole in de binnenrand van de putopening boren. Wanneer dit wegens plaatsgebrek niet mogelijk is, kann de geleidestangconsole ook d.m.v. een gebogen profiel aan de onderzijde van de putafdekking bevestigd worden. De geleidestangconsole met twee schroeven bevestigen, maar nog niet aandraaien.
- ⇒ Koppelingsvoet op de putbodem plaatsen, bij een ongelijke putbodem dient het voetstuk uitgelijnd te worden. Gebruik een schietlood om de koppelingsvoet juist t.o.v. de geleidestang-console te positioneren. (de geleidestan-

gen moeten later loodrecht staan) Zet het vervolgens vast met heavy-duty keilbouten.

- ⇒ Persleiding volgens algemeen bekende procedures monteren, zonder de leiding te draaien of bloot te stellen aan overmatige spanningen.
- ⇒ Beide geleidestangen in de ogen van de koppelingsvoet steken en op juiste lengte maken t.o.v. de geleidestangconsole. Geleidestangconsole losmaken en bevestigen op beide geleidestangen daarna geleidestangconsole stevig bevestigen. De geleidestangen dienen absoluut spelingvrij te zijn, aangezien dit veel lawaai veroorzaakt tijdens het in bedrijf van de pomp.
- ⇒ Pompput voor in bedrijfsnaam zuiveren van vaste delen, (puin, stenen e.d.)
- ⇒ De koppelingstegenflens bevestigen aan de persaansluiting van de pomp. U moet erop letten dat de profieldichting (afdichting tegen koppelingsvoet) vast in de uitsparing van de tegenkoppeling gemonteerd is, zodat het uitvallen van de dichting bij het uithalen van de pomp uitgesloten is.
- ⇒ Ketting aan de handgreep of draagogen bevestigen. Pomp met de geleideklauwen van de koppelingstegenflens tussen de geleidestangen in de pompput leiden. Pomp via deze geleidestangen in de pompput laten zakken. Wanneer de pomp het voetstuk met zelfkoppeling bereikt, koppelt de pomp zichzelf vast.
- ⇒ Hang het uiteinde van de ketting aan een speciale haak, die boven aan de put is bevestigd.
- ⇒ Motoraansluitkabel in voldoende lengte middels een trekcontasting in de pompput ophangen. Wanneer de kabel te lang is kunt u deze aanpassen. Zorg er voor dat de kabel niet geknikt of afgeknelnd kann worden.

##### 7.3 Droge opstelling

Voor opstelling van de pomp buiten de verzamel-schacht moet een toeloepleiding op de pomp aangesloten worden. Voor droge opstelling zijn alleen de uitvoeringen met mantelkoeling toepasbaar.

De opstelling van de pomp is zowel horizontaal als verticaal mogelijk

- ⇒ Pompstaander of montage stoel aan de pomp monteren.
- ⇒ Positie van de pompen op de bodem markeren, boren en de pompen met heavy-duty keilbouten verankeren.
- ⇒ Zuig- en persleiding met appendages volgens de algemeen bekende montagevoorschriften spanningsvrij monteren.

##### 7.4. Automatische Niveuschakeling

Bij stijging van het waterpeil tot een bepaald maximumniveau, (inschakelpeil) schakelt de oprijvende niveuschakelaar de pomp automatisch in. Wanneer de waterstand door afpompen op een bepaald minimumniveau (uitschakelpeil) is gezonken, schakelt de niveuschakelaar de pomp uit.

De schakelafstand tussen minimaal- en maximumniveau is bij ieder verschillend. Voor een probleemloze werking dient u zich aan de volgende aanwijzingen te houden:

Het bevestigingspunt als ook de lengte van het vrij bewegende einde van de niveuschakelarskabel zijn op het gewenste schakelniveau in te stellen. U moet erop toezien dat het inschakelpeil van de pomp onder de toeloepleiding ligt, om terugloop van de vloeistof te vermijden. Het uitschakelpeil moet boven de zuigopening van de pomp liggen, waardoor er zich geen luchtbel in de pomp terecht komen kann, wat anders een ontluchting in het pomphuis noodzakelijk maakt.

In geen geval mag de niveauschakelaar met kabel eenvoudig in de vloeistof geworpen worden, daar correcte schakeling alleen door een schamierbeweging van de niveauschakelaar op het bevestigingspunt van de kabel mogelijk is. Mogelijke gevolgen wanneer u dit niet in acht neemt zijn o.a. overstromingen (pomp schakelt niet in) en storing aan de pomp door droogloop (pomp schakelt zich niet uit).

Bij gebruik van aparte niveauschakelaars voor pomp-start, pomp-stop en alarm zijn de schakelniveaus als boven omschreven zelf in te stellen. De alarmniveauschakelaar moet ca. 10 cm. boven de pomp-inschakelpeil inschakelen, maar altijd onder de toeloopleiding.

**Belangrijk:** Na iedere verandering van de niveauschakelaarbevestiging dient u de werking door een testloop te controleren.

## 8. In bedrijf stellen



De pomp nooit lange tijd droog laten draaien (overhittingsgevaar).

### Natte opstelling

Start het systeem pas op wanneer de het met vloeistof is gevuld en ontluicht. Open de afsluiter (wanneer aanwezig) en controleer de positie van de eventuele niveauschakelaar(s). Bij 3-fasen draairichting controleren (zie punt 6.4.). Pomp via besturingskast in gewenste positie stellen (handmatig- of automatischbedrijf).

### Droge opstelling

Afsluiter openen. Controleren dat het niveau van de te verpompen vloeistof in de verzamelschacht boven het hoogste punt van het pomphuis ligt. Bij 3-fasen draairichting controleren. (zie punt 6.4.).

## 9. Onderhoud en Service



Voor elke arbeid de pomp van de elektro-aansluiting, loskoppelen, om inschakeling van de pomp tijdens de werkzaamheden uit te sluiten.



Voor aanvang van de werkzaamheden de pomp grondig met schoonwater reinigen en pomphuis ook van binnen spoelen. De gedemonteerde onderdelen dienen afzonderlijk in schoon water te worden schoongespoeld.



Bij een eventueel defect aan de pomp mogen reparatiewerkzaamheden alleen door een geautoriseerd vakbedrijf uitgevoerd worden. Ombouw of veranderingen aan de pomp zijn alleen in samenspraak met de fabrikant toegestaan. Er mogen alleen originele HOMA onderdelen gebruikt worden.



Wij wijzen erop, dat wij volgens de product aansprakelijkheidswet niet aansprakelijk zijn voor schade, welke door onze machines veroorzaakt worden en ontstaan zijn door inadequate reparaties, welke niet door de fabrikant of een geautoriseerde vakwerplaats uitgevoerd zijn, of wanneer bij onderdelenwisseling geen ORIGINELE ONDERDELEN verwerkt zijn. Voor appendages gelden dezelfde regels.



Bij het losdraaien van de inspectieschroef van de oliekamer dient u er rekening mee te houden dat zich in de oliekamer druk kann hebben opgebouwd. Verwijder de schroef pas nadat de druk volledig weg is.



Voor aanvang van de arbeid wachten tot alle roterende delen stilstaan.

De pomp moet bij normaal bedrijf minimaal één keer per jaar gecontroleerd worden. Inspecteer de pomp vaker als de gepompte vloeistof modderig of zanderig is of bij contubedrijf.

Bij nieuwe pompen of na plaatsing van een nieuwe asafdichting dient men het oliepijl na 1 bedrijfsweek te controleren.

Voor een langdurige en probleemloze werking van de pomp dienen de volgende punten regelmatig te worden gecontroleerd:

- Stroomverbruik(A) met ampèremeter controleren

Pomphuis en waaier op zichtbare slijtage testen, eventueel uitwisselen.

- As-Lager: door het met de hand draaien van de as deze op vrije- en geruisloze loop testen. Bij schade is een complete revisie door een HOMA-werkplaats noodzakelijk.

- Kabel en Kabeldoorvoer op waterdichtheid en eschadigingen controleren.

- Oliepeil en- kwaliteit in de oliekamer. De oliekamer is bij verticale positie van de pomp tot de onderkant van de controleopening gevuld. Wanneer de olie in de oliekamer troebel of melkachtig is, duidt dit op een beschadiging van de asafdichting. In dit geval dient u de toestand van de asafdichtingen te controleren. Ververs de olie altijd na 3000 bedrijfsuren. Oliesoort Shell Tellus C22 of biologisch afbreekbare HOMA-ATOX (op verzoek leverbaar).

- Mechanische afdichtingen op slijtage testen

### Onderhoudscontract

Voor regelmatige vakkundige uitvoering van alle noodzakelijke onderhoud- en controlewerkzaamheden bevelen wij een HOMA-onderhoudscontract aan. Neemt u contact op met onze servicedienst!

## 10. Opsporen van storingen



Voor elke reparatie aan pomp stroomtoevoer uitschakelen!

Storing	Oorzaak	Oplossing
Motor start niet op. De Zekeringen branden door of de motorbeveiliging verbreekt/ Direct uit. Let op. Niet opnieuw inschakelen!	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen stroomtoevoer, kortsluiting, foutieve stroom in de kabel of motorwikkeling</li><li>• Zekering doorgebrand (verkeerd type)</li><li>• Waaier door verontreiniging verstopt.</li><li>• Niveauschakelaar verplaatst of defect</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel en motor door een electriciën laten testen en herstellen</li><li>• Zekeringen door juiste vervangen</li><li>• Waaier reinigen</li><li>• Niveauschakelaar testen en eventueel uitwisselen.</li></ul>
Pomp loopt, maar de motorbeveiligingschakelaar springt er na korte tijd uit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motorbeveiligingschakelaar te laag ingesteld</li><li>• Verhoogde stroomopname op grond van spanningsverlies</li><li>• Waaier door verontreiniging geblokkeerd. Verhoogde stroom opname in alle drie de fasen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instelling volgens de gegevens op de pomp typeplaat in acht nemen.</li><li>• Spanning tussen twee fasen meten. Tolerantie <math>\pm 10\%</math> (<math>\pm 5\%</math> bij explosievrije uitvoering)</li><li>• Waaier reinigen</li></ul>
Pomp loopt met een verminderde capaciteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waaier door verontreiniging verstopt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waaier reinigen</li></ul>
En te lage capaciteitsafname	<ul style="list-style-type: none"><li>• Foutieve draairichting (alleen bij draaistroom uitvoering)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draairichting controleren en evt. twee fasen omwisselen (zie par. 6.4.)</li></ul>
Pomp loopt, verpompt echter geen water	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afsluiter gesloten of geblokkeerd</li><li>• Terugslagklep geblokkeerd</li><li>• Lucht in de Pomp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afsluiter testen en deze openen of reinigen</li><li>• Terugslagklep reinigen</li><li>• Pomp ontluchten</li></ul>
Uit motorhuis lekt olie in het medium.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asafdichting versleten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asafdichting vernieuwen en olie verversen</li></ul>

## Garantiebepalingen

Op het in de bijgevoegd garantiebewijs omschreven product waarborgen wij een garantie van de op het garantiebewijs aangegeven tijdsduur. De garantietijd gaat in op de dag van verkoop of in bedrijfsname. Een garantieclaim kann alleen bij het overleggen van het ingevulde garantiebewijs te- samen met de aankoopbon behandeld worden.

Onze garantieverrichting voorziet zich in materiaal- en fabricagefouten. In- en uitbouwkosten van de voor garantie in aanmerking komende machine op de bedrijfslocatie, reiskosten van het reparatiepersoneel van en naar de bedrijfslocatie als mede transportkosten zijn geen bestanddelen van onze garantieverrichtingen. Reclamatie welke op inbouw- of bedieningsfouten, foutieve toepassingen onderhoud of ondeskundige reparatiepogingen terug te voeren zijn, zijn van garantie net zo uitgesloten als normale slijtage. Hierdoor onstane kosten, in het bijzonder test- en vrachtkosten, zijn door de afzender respectievelijk eigenaar van de pomp te dragen. Dit geldt ook, wanneer een garantieclaim ingediend wordt en de werkplaatstest wijst uit dat de pomp probleemloos werkt en vrij van gebreken is. Alle onze fabrikaten bezitten een hoogstmogelijke kwaliteitsstandaard. Elk product ondergaat voor uitlevering een strenge technische eindcontrole. Mocht het apparaat desondanks reden tot een gerechtvaardigde garantieclaim geven, dan heeft u recht op een aansprekende kostenloze afwerking. Garantiereparaties mogen alleen door ons reparatiepersoneel of een geautoriseerd bedrijf uitgevoerd worden. Reparatiepogingen door de klant of niet bevoegde derde gedurende de garantieperiode sluiten een garantieclaim uit. Na een door ons uitgevoerde garantieverrichting wordt de garantietijd van de machine als ook die van de machine als ook die van de vervangen delen niet verlengt. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten, vooral zulke op schadevergoeding, waardevermindering, veranderingen, als ook voor totaalschade van welke aard dan ook.

Om een snelle afwikkeling te waarborgen, dient u bij een garantieclaim het betreffende product samen met het garantiebewijs, aankoopbon en opgave van de klacht franco naar ons adres te sturen. (adres op het garantiebewijs). Reclamaties op grond van transportschade kunnen wij alleen afhandelen, wanneer de schade bij bezorging van de waren door de betreffende expediteur of besteller is vastgesteld of bevestigd wordt.



## Garantiebewijs

### Voor de vuilwater-dompelpomp

Nr. \_\_\_\_\_

geven wij,  
conform onze bovenstaande garantiebepalingen


**12 maanden garantie**

HOMA Pompen B.V.  
Techniekweg 16  
4207 HD Gorinchem  
Tel.(0) 183-622212  
Fax.(0) 183-620193

### 13. Anschlussdiagramme / Wiring diagrams / Aansluitdiagram


**Abb. 1 / Fig. 1:**  
**Anschlussdiagramm/Netzanschluss Standardmotor Typ MX / V...-C, -D und -T... Direkt-Start (DOL) Stern-Schaltung der Wicklungen**  
**Wiring diagram/ Starter connection pump motor Type MX / V...-C, -D and -T... Direct-on-Line Start Star connection of the Stator-Windings**

#### Normalausführung / Standard model

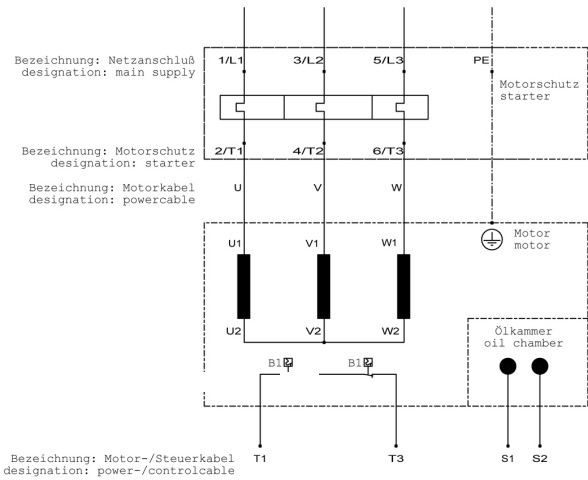

- T1, T3: Temperaturfühler (ca. 130° C),  
Temperature sensors (approx. 130° C),  
Temperatuervoeler (ca. 130° C)
- S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
Oil chamber seal conditions sensor  
Dichtingsbewaking

#### Ex-Ausführung / Model Ex

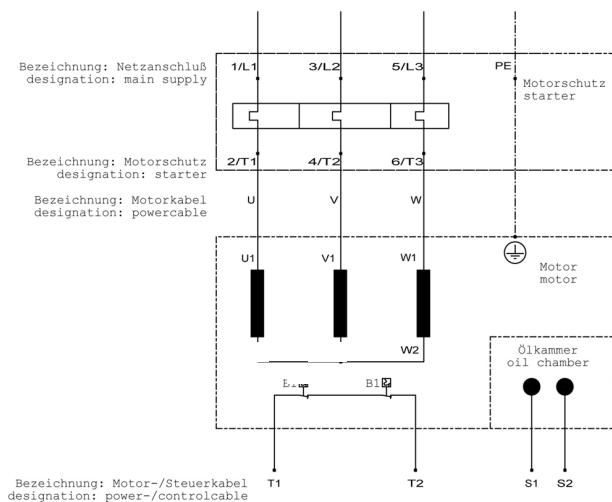


- T1, T2: Temperaturfühler (Begrenzer - ca. 140° C)  
Temperature sensors (Limitator - approx. 140° C)  
Temperatuervoeler (Limitator - ca. 140° C)
- S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
Oil chamber seal conditions sensor  
Dichtingsbewaking

\* je nach Ausführung / \* ieder volgens uitvoering


**Abb. 2 / Fig. 2:**  
**Anschlussdiagramm/Netzanschluss Standardmotor Typ MX / V...-T, Direkt-Start (DOL) Dreieck-Schaltung der Wicklungen**  
**Wiring diagram/ Starter connection pump motor Type MX / V...-T... Direct-on-Line Start (DOL) Delta connection of the Stator-Windings**

#### Normalausführung / Standard model

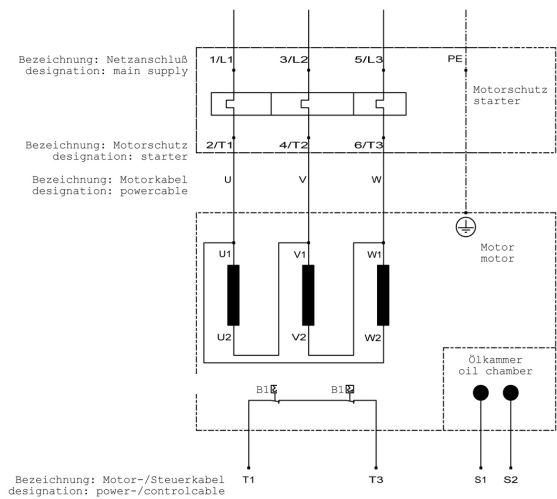

- T1, T3: Temperaturfühler (ca. 130° C)  
Temperature sensors (approx. 130° C),  
Temperatuervoeler (ca. 130° C)
- S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
Oil chamber seal conditions sensor  
Dichtingsbewaking


#### Ex-Ausführung / Model Ex

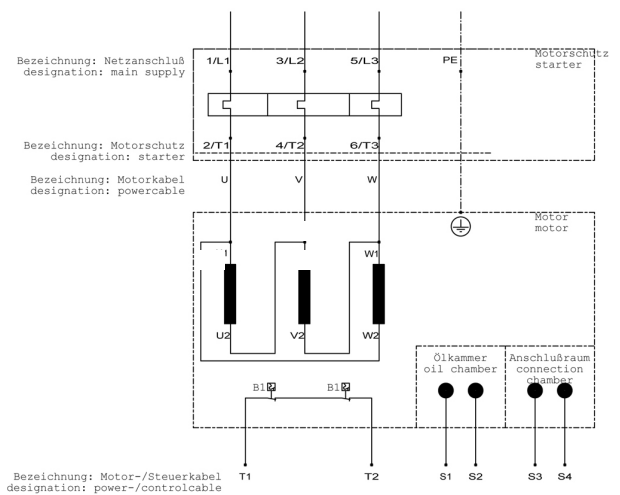

- T1, T2: Temperaturfühler (Begrenzer - ca. 140° C)  
Temperature sensors (Limitator - approx. 140° C)  
Temperatuervoeler (Limitator - ca. 140° C)
  - S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
Oil chamber seal conditions sensor  
Dichtingsbewaking
  - S3, S4\*: Dichtungsüberwachung Anschlussraum  
Connection chamber seal conditions sensor
- \* je nach Ausführung / \* ieder volgens uitvoering


**Abb. 3 / Fig. 3:**  
**Anschlussdiagramm -T und -P Standardmotor Stern-Dreieck-Start vorbereitet**  
**Wiring diagram -T and -P pump motor Star-Delta Start prepared**

**Normalausführung / Standard model**

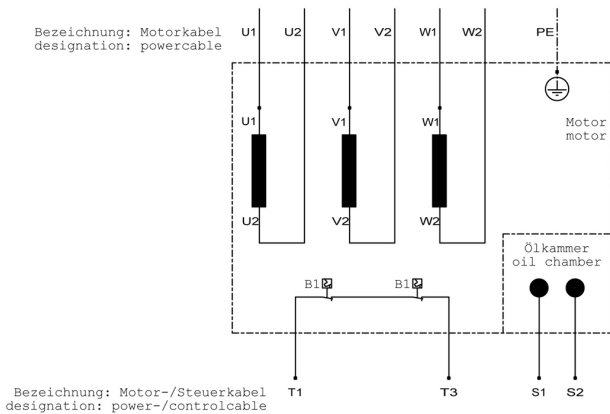

- T1, T3: Temperaturfühler (ca. 130° C)  
 Temperature sensors (approx. 130° C),  
 Temperaturvoeler (ca. 130° C)
- S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
 Oil chamber seal conditions sensor  
 Dichtingsbewaking


**Ex-Ausführung / Model Ex**

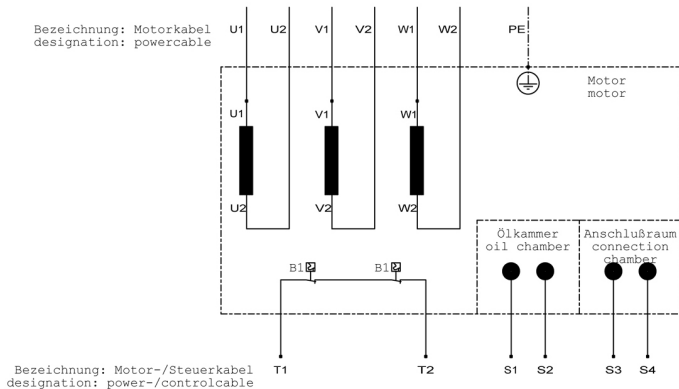

- T1, T2: Temperaturfühler (Begrenzer - ca. 140° C)  
 Temperature sensors (Limitator - approx. 140° C)  
 Temperaturvoeler (Limitator - ca. 140° C)
- S1, S2\*: Dichtungsüberwachung Ölkammer  
 Oil chamber seal conditions sensor  
 Dichtingsbewaking
- S3, S4\*: Dichtungsüberwachung Anschlußraum  
 Connection chamber seal conditions sensor  
 Dichtingsbewaking


\* je nach Ausführung / \* ieder volgens uitvoering

**Abb. 4 / Fig. 4:**  
**Netzanschluss Stern-Dreieck**  
**Starter connection Start-Delta Start**

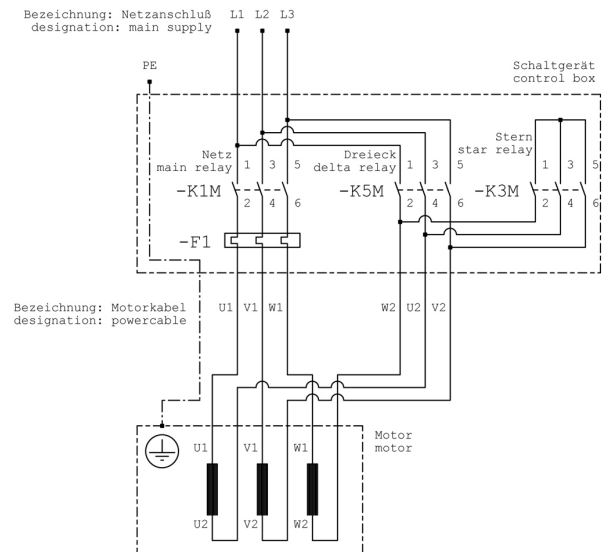

Motorschutzeinstellung (F1) = Nennstrom x 0,58  
 Motor protection adjustment (F1) = Nominal current x 0,58


**Abb. 6 / Fig. 6:**  
**Netzanschluss Direkt-Start (DOL) für Stern-Dreieck-vorbereitet Motoren (alle Wicklungsenden über Anschlusskabel zugänglich). Dreieckschaltung der Wicklung**  
**Starter connection Direct-on-line Start for Star-Delta Start prepared motors. Delta connection of stator windings**

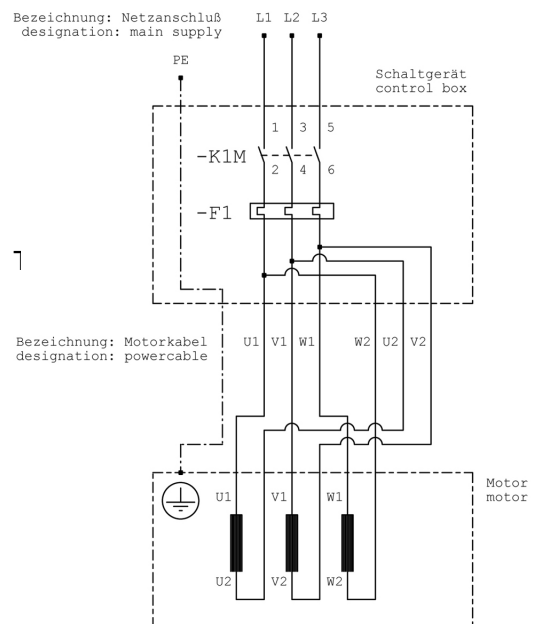


Motorschutzeinstellung (F1) = Nennstrom  
 Motor protection adjustment (F1) = Nominal current

## 14. Baumaße / Dimensions (in mm) Bouwmaten


Stationäre Naßaufstellung mit Kupplungssystem  
Permanent wet well installation with auto-coupling system  
Natte opstelling met koppelingssysteem

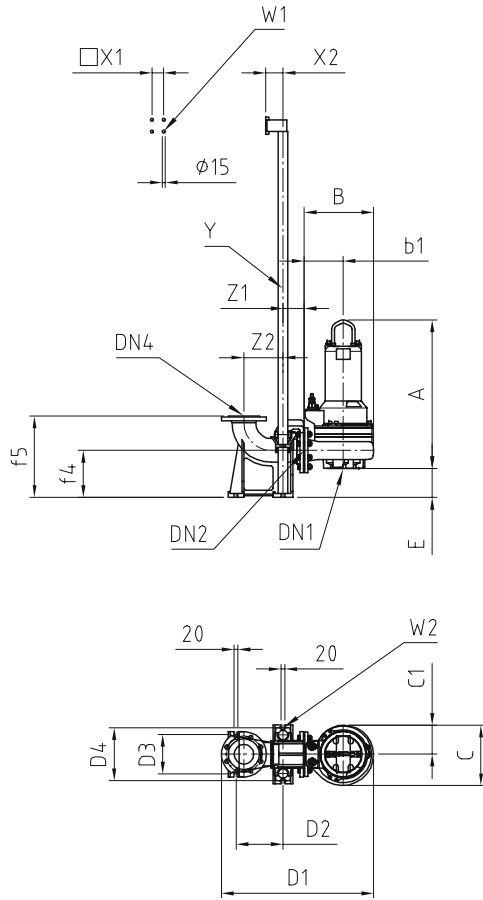



Transportable Naßaufstellung mit Bodenstützring  
Transportable wet well installation with ring base stand  
Natte opstelling met bodemring

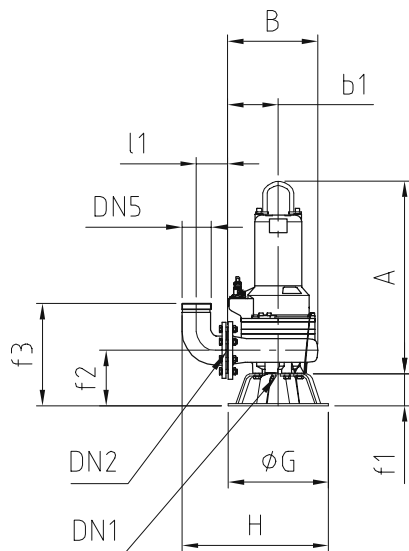

Stationäre Trockenaufstellung, vertikal  
Permanent dry well installation, vertical  
Droge opstelling, vertikaal

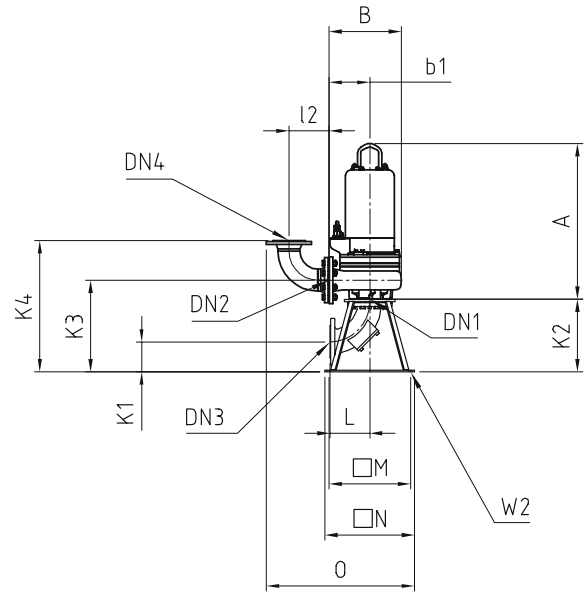


Stationäre Trockenaufstellung, horizontal  
(MX 13, MX 23, M 24, MX 24, V 24)  
Permanent dry well installation, horizontal  
(MX 13, MX 23, M 24, MX 24, V 24)  
Droge opstelling, horizontaal  
(MX 13, MX 23, M 24, MX 24, V 24)

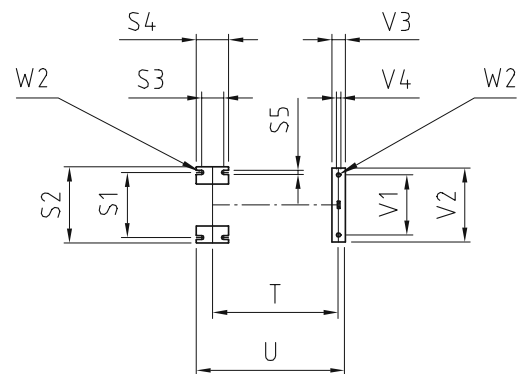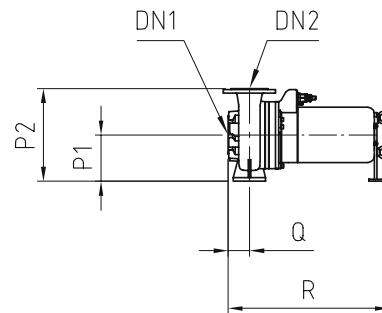



Stationäre Trockenaufstellung, horizontal (V 13, V 23)  
Permanent dry well installation, horizontal (V 13, V 23)  
Droge opstelling, horizontaal (V 13, V 23)

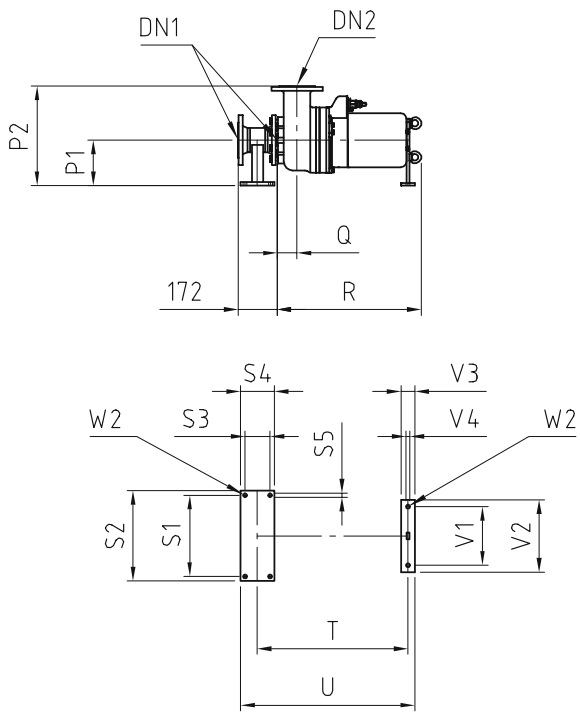

Pumpentyp / Pump Type	A <sub>max</sub> *	B	b1	C	c1	D1	D2	D3	D4	E	f1	f2	f3	f4	f5	G	H	I1	I2	K1	K2	K3	K4	L	M	N	O	P1		
MX1336 bis 41-P(U)...2(Ex)	1026	355	200	307	147	712	210	270	270	270	97	125	218	316	190	335	395	579	137	167	148	357	450	615	195	400	440	687	200	
MX1344-P(U)122(Ex)	1051	459	280	363	165	816	210	270	270	270	71	125	243	341	190	335	395	659	137	167	148	357	476	641	195	400	440	767	200	
MX13(30-38)-T(U)7(8)2(Ex)	766	355	200	307	147	712	210	270	270	270	97	125	218	316	190	335	395	579	137	167	148	357	450	614	195	400	440	687	200	
MX1331 bis 41-TU34(Ex)	693	355	200	307	147	712	210	270	270	270	97	125	218	316	190	335	395	578	137	167	148	357	450	614	195	400	440	687	200	
MX1344-50-T(U)4(5)(6)4(Ex)	791	459	280	363	165	816	210	270	270	270	71	125	244	342	190	335	395	658	137	167	148	357	476	640	195	400	440	767	200	
MX1331 bis 36-C24(Ex)	517	355	200	307	147	712	210	270	270	270	97	125	218	316	190	335	395	578	134											
MX1337 bis 41-D44(Ex)	554	355	200	307	147	712	210	270	270	270	97	125	218	316	190	335	395	578	134											
V1332-39-T(U)6(7)(8)2(Ex)	775	365	220	290	145	722	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	298	137	167	148	357	435	599	195	400	440	707	200	
V1334-36-TU34(Ex)	702	365	220	290	145	722	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	598	137	167	148	357	435	599	195	400	440	707	200	
V1344-46-TU34(Ex)	702	408	250	316	158	765	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	628	137	167	148	357	435	599	195	400	440	737	200	
V13 (34 bis 36)-C24(Ex)	526	365	220	290	145	722	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	598	137											
V13 (44 bis 46)-D44(Ex)	563	408	250	316	158	765	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	628	134											
V13 (42 bis 46)-P(U)...2(Ex)	1035	410	252	316	158	765	210	270	270	270	112	125	203	301	190	335	395	631	137	167	148	357	435	600	195	400	440	897	200	
MX2336 bis 41-P(U)...2(Ex)	1023	355	200	307	147	719	240	200	270	270	147	125	218	403	240	415	395	577	122	197	148	357	450	645	195	400	440	727	200	
MX2344-50-T(U)4(5)(6)4(Ex)	791	459	280	363	165	883	240	200	270	270	147	125	218	403	240	415	395	656	122	197	148	357	475	670	195	400	440	807	200	
MX2331 bis 36-C24(Ex)	517	355	200	307	147	719	240	200	270	270	147	125	218	403	240	415	395	577	122											
MX2337 bis 41-D44(Ex)	554	355	200	307	147	719	240	200	270	270	147	125	218	403	240	415	395	577	122											
V2332-39-T(U)6(7)(8)2(Ex)	702	385	240	290	145	799	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	617	122	197	148	357	445	639	195	400	440	767	200	
V2334 bis 36-TU34(Ex)	702	385	240	290	145	799	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	617	122	197	148	357	445	639	195	400	440	767	200	
V2344 bis 46-TU34(Ex)	702	438	280	316	158	852	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	657	122	197	148	357	445	639	195	400	440	807	200	
V2334 bis 36-C24(Ex)	526	385	250	290	145	799	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	617	122											
V2344 bis 46-D44(Ex)	563	438	280	316	158	852	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	657	122											
V23 (42 bis 46)-P(U)...2(Ex)	1035	440	282	316	158	852	240	200	270	270	152	125	213	398	240	415	395	659	122	197	148	357	445	640	195	400	440	809	200	
MX2432-38-T(U)3(4)4(Ex)	745	422	265	323	147	846	240	200	270	270	117	125	248	433	240	415	395	642	122	197	148	357	480	674	195	400	440	792	200	
MX2436 bis 38-T(U)36(Ex)	745	422	265	323	147	846	240	200	270	270	117	125	248	433	240	415	395	642	122	197	148	357	480	674	195	400	440	792	200	
MX2444-48-T(U)4(5)(6)4(Ex)	814	459	280	363	165	883	240	200	270	270	110	125	255	440	240	415	395	656	122	197	148	357	487	681	195	400	440	807	200	
MX2446 bis 48-T(U)36(Ex)	814	459	280	363	165	883	240	200	270	270	110	125	255	440	240	415	395	656	122	197	148	357	487	681	195	400	440	807	200	
MX2452-T(U)64(Ex)	831	576	345	457	207	1000	240	200	270	270	105	125	260	445	240	415	450	755	122	196	205	502	637	831	283	520	580	941	250	
MX2452-62-T(U)4(5)6(Ex)	831	576	345	457	207	1000	240	200	270	270	105	125	260	445	240	415	450	755	122	196	205	502	637	831	283	520	580	941	250	
MX2452-bis MX2462-P...	1084	576	345	457	207	1000	240	200	270	270	105	125	260	445	240	415	450	755	122	197	207	500	635	830	283	520	580	883	250	
MX2452-bis MX2462-P...	1084	576	345	457	207	1143	240	200	270	270	140	125	260	448	240	415	450	806	120	207	500	635	823	283	520	580	865	250		
V2436-T(U)34(Ex)	745	422	265	323	147	846	240	200	270	270	117	125	248	433	240	415	395	642	122	197	148	357	480	674	195	400	440	792	200	
V2437-45-T(U)3(4)(6)4(Ex)	814	459	280	363	165	883	240	200	270	270	110	125	255	440	240	415	395	656	122	197	148	357	487	681	195	400	440	807	200	
V2442-bis V2446-P...	984	459	280	363	165	883	240	200	270	270	110	125	255	440	240	415	395	657	122	197	150	355	475	670	195	400	440	807	200	
V2452-bis V2456-P...	994	576	345	457	207	1000	240	200	270	270	105	125	260	445	240	415	450	755	122	197	207	500	635	830	283	520	580	883	250	

**\* Kupplungsfußkrümmer DN 80**  
**\*\* Discharge connection DN 80**  
**\* Koppelingsvoetstuk DN 80**

**\*\* Kupplungsfußkrümmer DN 100**  
**\*\* Discharge connection DN 100**  
**\*\* Koppelingsvoetstuk DN 100**

**\*\*\* Kupplungsfußkrümmer DN 150**  
**\*\*\* Discharge connection DN 150**  
**\*\*\* Koppelingsvoetstuk DN 150**

Pumptyp / Pump Type	P2	Q	R <sub>max</sub>	S1	S2	S3	S4	S5	T <sub>max</sub>	U <sub>max</sub>	V1	V2	V3	V4	V1	W2	X1	X2	Y	Z1	Z2	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5
MX1336 bis 41-P(U)...2(Ex)	400	93	1038	280	330	95	140	18	886	986	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX1344-P(U)122(Ex)	400	119	1063	280	330	95	140	18	886	986	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX13(30-38)-T(U)7(8)2(Ex)	480	93	700	280	330	95	140	18	548	648	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX1331 bis 41-TU34(Ex)	400	93	627	280	330	95	140	18	475	575	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX1344-50-T(U)4(5)(6)4(Ex)	480	121	726	280	330	95	140	18	548	648	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX1331 bis 36-C24(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	80	80	R3"
MX1337 bis 41-D44(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	80	80	R3"
V1332-39-T(U)6(7)(8)2(Ex)	420	78	710	360	400	110	150	18	738	843	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
V1344-36-TU34(Ex)	420	78	637	360	400	110	150	18	665	770	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
V1344-46-TU34(Ex)	450	78	637	360	400	110	150	18	665	770	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
V13 (34 bis 36)-C24(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	-	80	R3"
V13 (44 bis 46)-D44(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	-	80	R3"
V2332-39-T(U)6(7)(8)2(Ex)	450	78	1047	360	400	110	150	18	1075	1180	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	87	170	100	80	100	80	R3"
MX2336 bis 41-P(U)...2(Ex)	400	93	1035	280	330	95	140	18	883	983	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2344-P(U)122(Ex)	480	119	1063	280	330	95	140	18	886	986	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2330-37-T(U)7(8)2(Ex)	400	93	698	280	330	95	140	18	642	642	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2331 bis 41-TU34(Ex)	400	93	625	280	330	95	140	18	469	569	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2344-50-T(U)4(5)(6)4(Ex)	480	118	726	280	330	95	140	18	548	648	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2331 bis 36-C24(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2337 bis 41-D44(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2332-39-T(U)6(7)(8)2(Ex)	440	88	637	360	400	110	150	18	665	770	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2334 bis 36-TU34(Ex)	440	88	637	360	400	110	150	18	664	770	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2344 bis 46-TU34(Ex)	480	88	637	360	400	110	150	18	665	770	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2334 bis 36-C24(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2344 bis 46-D44(Ex)															M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V23 (42 bis 46)-P(U)...2(Ex)	480	88	1047	360	400	110	150	18	1075	1180	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2432-38-T(U)3(4)4(Ex)	465	123	680	280	330	95	140	18	498	598	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2436 bis 38-T(U)36(Ex)	465	123	680	280	330	95	140	18	498	598	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2444-48-T(U)4(5)(6)4(Ex)	480	130	749	280	330	95	140	18	560	660	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2446 bis 48-T(U)36(Ex)	480	130	749	280	330	95	140	18	590	990	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
MX2452-T(U)64(Ex)	595	135	766	350	410	120	160	18	572	682	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	150	100	150	100	R4"
MX2452-62-T(U)4(5)6(Ex)	595	135	766	350	410	120	160	18	572	682	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	150	100	150	100	R4"
MX2452- bis MX2462-P(U)**	595	135	1096	350	410	120	160	18	902	1012	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	97	200	150	100	150	100	R4"
MX2452- bis MX2462-P...***	595	135	1096	350	410	120	160	18	902	1012	310	370	60	Ø18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	97	200	150	100	150	150	R4"
V2436-T(U)34(Ex)	465	123	680	280	330	95	140	18	498	598	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2437-45-T(U)3(4)6(4)4(Ex)	480	130	749	280	330	95	140	18	560	660	260	320	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2442- bis V2446-P...	480	130	996	280	330	95	140	18	807	907	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	109	200	100	100	100	100	R4"
V2452- bis V2456-P...	595	135	1006	350	410	120	160	18	842	952	310	370	60	18	M12/15	M16/30	60	87	1 1/2"	97	200	150	100	150	100	R4"

\*\*\* Kupplungsfußkrümmer DN 150

\*\*\* Discharge connection DN 150

\*\*\* Koppelingsvoetstuk DN 150

\*\* Kupplungsfußkrümmer DN 100

\*\* Discharge connection DN 100

\*\* Koppelingsvoetstuk DN 100

\* Kupplungsfußkrümmer DN 80

\* Discharge connection DN 80

\* Koppelingsvoetstuk DN 80

**15. Bestellformular für Ersatzteile**

An:

HOMA Pumpenfabrik GmbH

D – 53819 Neunkirchen-Seelscheid  
Fax: 0 22 47 / 7 02 44

**Pumpentyp** (siehe Typenschild):

\_\_\_\_\_

**Baujahr** (siehe Typenschild):

\_\_\_\_\_

**Detaillierte Ersatzteile:**

**1) Pos.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bezeichnung:** \_\_\_\_\_

**Menge:** \_\_\_\_\_

**2) Pos.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bezeichnung:** \_\_\_\_\_

**Menge:** \_\_\_\_\_

**3) Pos.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bezeichnung:** \_\_\_\_\_

**Menge:** \_\_\_\_\_

**4) Pos.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bezeichnung:** \_\_\_\_\_

**Menge:** \_\_\_\_\_

**5) Pos.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bezeichnung:** \_\_\_\_\_

**Menge:** \_\_\_\_\_

**Lieferanschrift:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Firmenstempel

**15. Order Sheet for Spare Parts**

To:

HOMA Pumpenfabrik GmbH

D – 53819 Neunkirchen-Seelscheid  
Fax: ++49 / 22 47 / 7 02 44

**Pump type** (see pump label):

\_\_\_\_\_

**Year of construction** (see pump label):

\_\_\_\_\_

**Part details:**

**1) Pos.-no.:** \_\_\_\_\_

**Part description:** \_\_\_\_\_

**Required Quantity:** \_\_\_\_\_

**2) Pos.-no.:** \_\_\_\_\_

**Part description:** \_\_\_\_\_

**Required Quantity:** \_\_\_\_\_

**3) Pos.-no.:** \_\_\_\_\_

**Part description:** \_\_\_\_\_

**Required Quantity:** \_\_\_\_\_

**4) Pos.-no.:** \_\_\_\_\_

**Part description:** \_\_\_\_\_

**Required Quantity:** \_\_\_\_\_

**5) Pos.-no.:** \_\_\_\_\_

**Part description:** \_\_\_\_\_

**Required Quantity:** \_\_\_\_\_

**Delivery adress:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature / Company stamp

## 15. Bestelformulier voor onderdelen

Aan:

HOMA Pumpenfabrik GmbH

D – 53819 Neunkirchen-Seelscheid  
 Fax: ++49 / 22 47 / 7 02 44

Pomptype (zie typeplaatje):

---

Bouwjaar (zie typeplaatje):

---

Gedetailleerde onderdelen:

1) Pos.-nr.:

Omschrijving:

Aantal:

2) Pos.-nr.:

Omschrijving:

Aantal:

3) Pos.-nr.:

Omschrijving:

Aantal:

4) Pos.-nr.:

Omschrijving:

Aantal:

5) Pos.-nr.:

Omschrijving:

Aantal:

Afleveradres:

---



---



---








---

handtekening / firmastempel

## 16. Typenschild / Type plate / Typeplaatje







Standard Modell / Standard Model / Standard Model

 HOMA Homa Pumpenfabrik GmbH D-53819 N.-Seelscheid				
Motor:				
∇	m	IP58	Nr.	Bj.
min-1		Isol.Kl.: F	Hz	kg
	Motor:	~	P <sub>1</sub> /P <sub>2</sub>	kW
U:	I:		Cosφ	
Pumpe:				
H <sub>max</sub>	m	H <sub>min</sub>	m	Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h
				

Modell Ex (ohne Ex-Eigensicherheit [ib]) /

Model Ex (not intrinsically-safe [ib]) /







Model Ex (niet Ex-eigengezekerd [ib])

 HOMA Homa Pumpenfabrik GmbH D-53819 N.-Seelscheid				
Motor:		PTB ATEX		
	II2GEExd	IIBT		
∇	m	IP58	Nr.	Bj.
min-1		Isol.Kl.: F	Hz	kg
	Motor:	~	P <sub>1</sub> /P <sub>2</sub>	kW
U:	I:		Cosφ	
Pumpe:				
H <sub>max</sub>	m	H <sub>min</sub>	m	Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h
		 0102		

Modell Ex (Ex-Eigensicherheit [ib]) /

Model Ex (intrinsically-safe [ib]) /

Model Ex (Ex-eigengezekerd [ib])

 HOMA Homa Pumpenfabrik GmbH D-53819 N.-Seelscheid				
Motor:		PTB ATEX		
	II2GEExd	[ib] IIBT	U <sub>i</sub> =28V;I <sub>i</sub> =300mA;P <sub>i</sub> =1.3W	
∇	m	IP58	Nr.	Bj.
min-1		Isol.Kl.: F	Hz	kg
	Motor:	~	P <sub>1</sub> /P <sub>2</sub>	kW
U:	I:		Cosφ	
Pumpe:				
H <sub>max</sub>	m	H <sub>min</sub>	m	Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /h
		 0102		

## 17. Ersatzteilliste und Zeichnungen

### 17.1 Ersatzteilliste

**ACHTUNG:** Die untenstehende Liste enthält Teile, die nicht in jedem Pumpentyp vorhanden sind. Deshalb bei Ersatzteilbestellung bitte immer angeben:

- Pumpentyp
- Baujahr (siehe Typenschild auf der Pumpe)
- Zeichnungsposition (xx : Genaue Positionsnummer bitte aus der Ersatzteilzeichnung entnehmen und bei Bestellung angeben, siehe unten)
- Artikelbezeichnung (siehe unten)
- Gewünschte Stückzahl

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
23	Schneidkopf	723	Gewindeflansch
50	Schneidring	732.01	Halter f. Dichtungsüberwachung
101	Pumpengehäuse	732.02	Halter f. Dichtungsüberwachung
135	Schleisswand	739	Festkupplung
143	Saugsieb	750	Doppelmuffe
149	Diffusor	752	Ring
151	Außenmantel	811	Motorgehäuse
162	Saugdeckel	812	Motorgehäusedeckel
163	Druckdeckel	814	Stator mit Wicklung
164	Putzlochdeckel	819	Welle mit Rotor
172	Rückführstufe	822.01	Motorlagergehäuse
183	Stützfuß	822.02	Motorlagergehäuse
185	Siebböden	824.xx	Anschlussleitung
230.xx	Lauftrad	826.xx	Kabeleinführung
320.01	Kugellager	827.xx	Knickschutzülle
320.02	Kugellager	834.xx	Kabeldurchführung
360	Lagerdeckel	835.xx	Motoren-Klemmbrett
410	Dichtklappe	836.xx	Klemmleiste
411.xx	Dichtring	837	Betriebskondensator
412.xx	O-Ring	838	Schaltgerät
420	Wellendichtring	838.09	Startrelais
420.01	Wellendichtring	838.45	Schwimmerschalter
420.02	Wellendichtring	839.01	Flachsteckhülse
433	Gleitringdichtung	839.04	Durchführung mit Sicherungsblech
433.01	Gleitringdichtung	839.05	Potentialausgleichsklemme
433.02	Gleitringdichtung	839.06	Steckverbinder
502	Spaltring	839.09	Kabelschuh, isoliert
504	Distanzring	839.10	Kabelschuh, isoliert
531	Entlastungsklemme	839.11	Klemmbügel
550.xx	Stützscheibe / Paßscheibe	839.12	U-Scheibe
552	Spannscheibe	900.xx	Ringmutter / Sonder-schrauben
554.xx	Unterlegscheibe	901	Sechskantschraube
560	Spannstift	902	Gewindebolzen
561	Halbrundkerbnagel	903.xx	Verschlusssschraube
571	Klemmbügel	904	Gewindestift
576	Griff	909	Stellschraube
576	Griff	914.xx	Zylinderschraube
689.xx	Isolierplatte	920.xx	Hutmutter
690.01	Elektr. Dichtungsüberwachung für Dichtungsraum	922	Sechskantmutter
690.02	Elektr. Dichtungsüberwachung für Klemmraum	930.xx	Zahnscheibe
702	Ablaufrohr	932.xx	Sicherungsring
704	Zulaufrohr	940	Paßfeder
719	Schrumpfschlauch	950	Ausgleichsscheibe
720	Anschlusswinkel 90°	970	Typenschild
721	Schlauchverschraubung	990.xx	Motoröl
722	Anschlussstutzen	999.xx	Ersatzteile für Schaltgerät

## 17. Spare part list and drawings

### 17.1 Spare part list

**ATTENTION:** The following list contains parts that do not correspond to every pump type. For spare part orders, please always give:

- Pump type
- The year of construction (see the pump label)
- Position number (xx : take the exact position number from the drawing of the specific pump model, see hereafter)
- Part description (see hereafter)
- Required quantity

Pos.	Part description	Pos.	Part description
23	Cutter head	723	Threaded flange
50	Cutter ring	732.01	Electronic seal probe holder
101	Pump housing	732.02	Electronic seal probe holder
135	Wear plate	739	Fixed half coupling
143	Suction sieve	750	Socket for non-return valve
149	Diffuser	752	Ring for non-return valve
151	Cooling jacket	811	Motor housing
162	Suction cover	812	Motor housing cover
163	Pressure cover	814	Stator with winding
164	Clean hole cover	819	Motor shaft with rotor
172	Feedback step	822.01	Lower bearing cover
183	Base stand	822.02	Upper bearing cover
185	Sieve bottom	824.xx	Rubber sheathed cable
230.xx	Impeller	826.xx	Cable leading-in socket
320.01	Lower ball bearing	827.xx	Cable sleeve
320.02	Upper ball bearing	834.xx	Cable inlet
360	Bearing cover	835.xx	Motor terminal board
410	Flap for non-return valve	836.xx	Strip terminal
411.xx	Sealing ring	837	Operating capacitor
412.xx	O- Ring	838	Switch box
420	Radial shaft ring	838.09	Starter relay
420.01	Lower radial shaft ring	838.45	Float switch
420.02	Upper radial shaft ring	839.01	Flat bushing
433	Mechanical seal	839.04	Lead-in of line lock-plate
433.01	Lower mechanical seal	839.05	Protective conductor clamp
433.02	Upper mechanical seal	839.06	Connection
502	Wear ring	839.09	Cable socket, insulated
504	Ring	839.10	Cable socket, insulated
531	Cable relief clamp	839.11	Clamping ear
550.xx	Supporting ring	839.12	Washer for 839.11
552	Clamping disc	900.xx	
554.xx	Washer	901	Hexagonal head screw
560	Dowel pin	902	Threaded bolt
561	Grooved drive stud	903.xx	Locking screw
571	Clamping bow	904	Threaded pin
576	Handle	909	Adjusting screw
689.xx	Insulating plate	914.xx	Threaded pin
690.01	Electronic seal probe	920.xx	Hat nut
690.02	Electronic seal probe	922	Hexagonal head nut
702	Threaded tube for the motor cooling jacket	930.xx	Tooth washer
704	Threaded tube for the motor cooling jacket	932.xx	Circlip
719	Shrink down plastic tubing	940	Fitting key
720	90° discharge elbow	950	Ball bearing disc
721	STA-hose	970	Pump label
722	Discharge socket	990.xx	Motor oil
		999.xx	Spare parts for switch box

## 17. Onderdelenlijst en Tekeningen

### 17.1 Onderdelenlijst


**LET OP:** De onderstaande lijst bevat delen die niet in elk pomptype aanwezig zijn. Daarom bij onderdelenbestelling altijd vermelden:

- Pomptype
- Bouwjaar (zie typeplaatje)
- Tekeningpositie (xx: Exacte positienummer uit de onderdelenlijst vermelden bij bestelling)
- Artikelomschrijving
- Gewenste aantal


<b>Pos.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Pos.</b>	<b>Omschrijving</b>
23	Snijkop	723	Draadflens
50	Snijdring	732.01	Houder voor dichtingsbewaking
101	Pomphuis	732.02	Houder voor dichtingsbewaking
135	Slijt	739	Vaste koppeling
143	Zuigkorf	750	Dubbelmof voor RFV
149	Diffuser	752	Ring voor RFV
151	Buitenmantel	811	Motorhuis
162	Zuigdeksel	812	Motorhuisdeksel
163	Drukdeksel	814	Statorpakket met wikkeling
164	Reinigingsopeningdeksel	819	Motoras met rotorpakket
172	Retour	822.01	Motorlagerhuis (onder)
183	Pompvoet	822.02	Motorlagerhuis (boven)
185	Korfbodem	824.xx	Aansluitkabel
230.xx	Waaierd	826.xx	Kabelinvoering
320.01	Groefkogellager	827.xx	Kabeltule
320.02	Groefkogellager	834.xx	Kabeldoorvoertartel
360	Lagerdeksel	835.xx	Motoren-klemmenbord
410	Dichtingklep voor RFV	836.xx	Klemmenbord
411.xx	Dichtingsring	837	Bedrijfscondensator
412.xx	O-ring	838	Schakelkast
420	Keerring	838.09	Startrelais
420.01	Keerring (onderste)	838.45	Niveauschakelaar
420.02	Keerring (bovenste)	839.01	Kabelschoenülse
433	Mechanische afdichting	839.04	Kabeldoorvoering met zekerheidsblad
433.01	Mechanische afdichting	839.05	Potentiaal-klem
433.02	Mechanische afdichting	839.06	
502	Tussenring	839.09	Kabelschoen, geïsoleerd
504	Afstandsring	839.10	Kabelschoen, geïsoleerd
531	Trekontlastingsklem	839.11	Klembeugel
550.xx	Passchijf	839.12	Onderlegschild voor klembeugel
552	Spanring	900.xx	speciale schroeven
554.xx	Onderlegring	901	Zeskantschroef
560	Spanstift	902	Draadbouten
561	Halfrondeklinknagel	903.xx	Sluitschroef
571	Klembeugel	904	Draadstift
576	Handgreep	909	Stelschroef
689.xx	Isoleerplaat	914.xx	Inbusbouten
690.01	Elektr. Dichtingbewaking voor oliekamer-kamer	920.xx	Hoetmoer
690.02	Elektr. Dichtingbewaking voor aansluitruimte	922	Zeskantmoer
702	Pijpnippel, afloopbuis	930.xx	Gestande borgring
704	Pijpnippel, toelooptbuis	932.xx	Borgring
719	Krimpslang	940	Pasveer
720	Aansluitknie	950	Kogellager-geleiding
721	slang koppeling	970	Typenplaatje
722	Aansluiting	990.xx	Motorolie
		999.xx	Onderdelen voor schakelkast

17.2 Ersatzteilzeichnung / Spare part drawings /  
Onderdelentekening

V13...-D

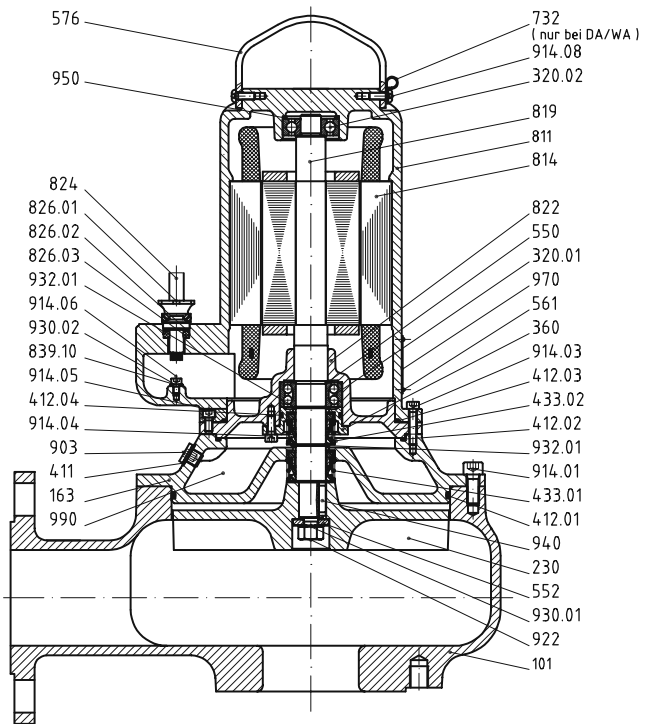


V13...-D...Ex

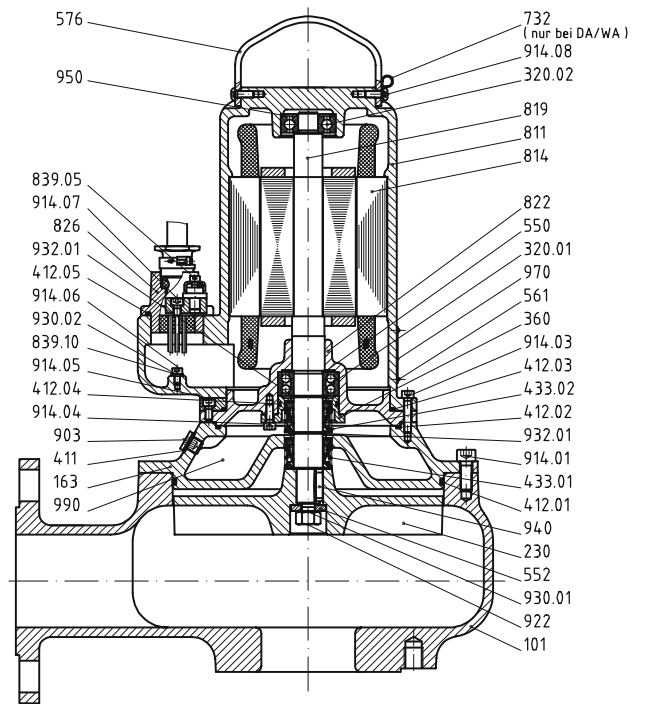





V13/V23...-T (I/C)...

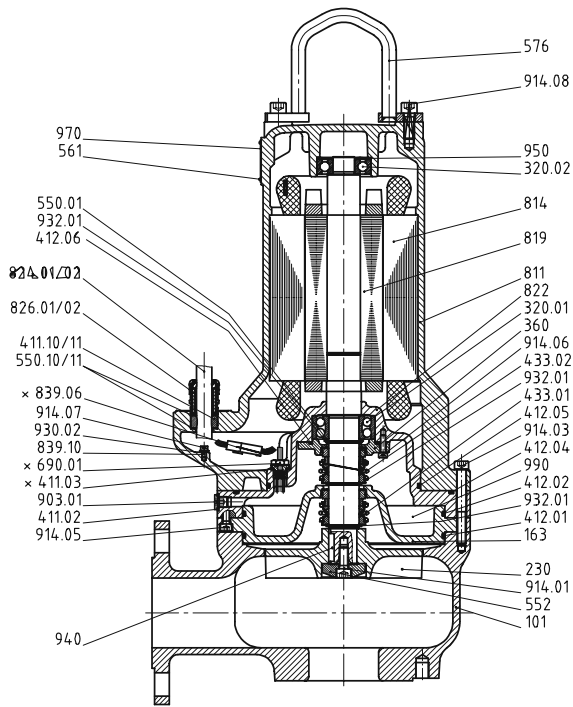


× Nur bei Ausführung "C"




V13/V23...-T (I/C)...Ex

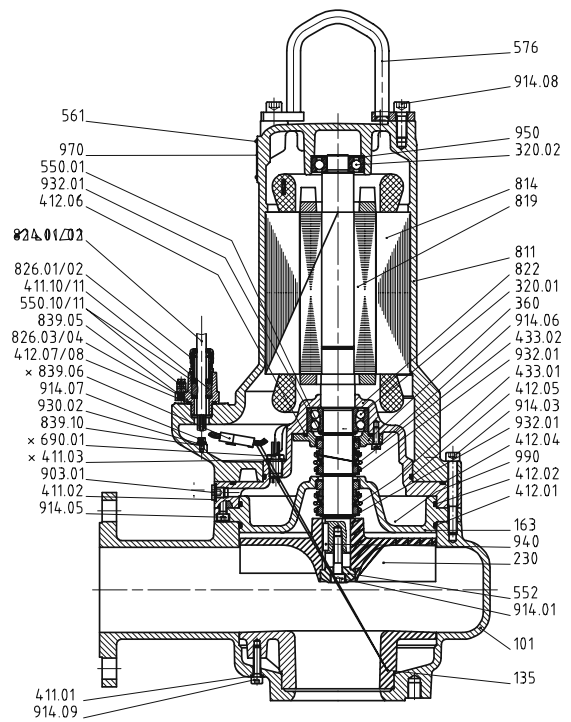


× Nur bei Ausführung "C"




V13/V23...-TU...

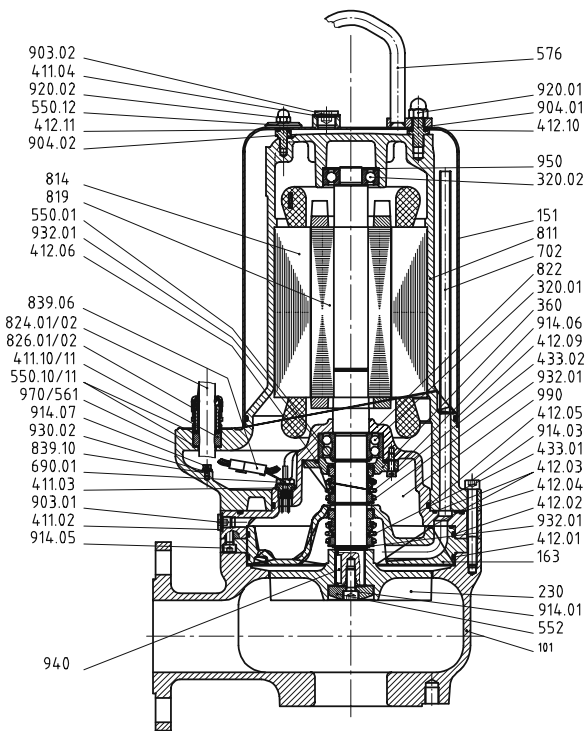


550.12 Nur bei 2-polig




V13/V23...-TU...Ex

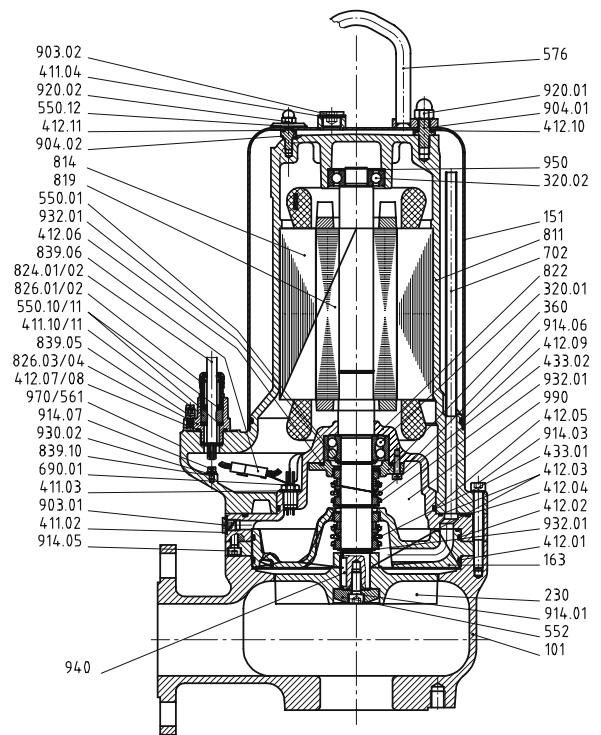


550.12 Nur bei 2-polig




V13/V23...-P...

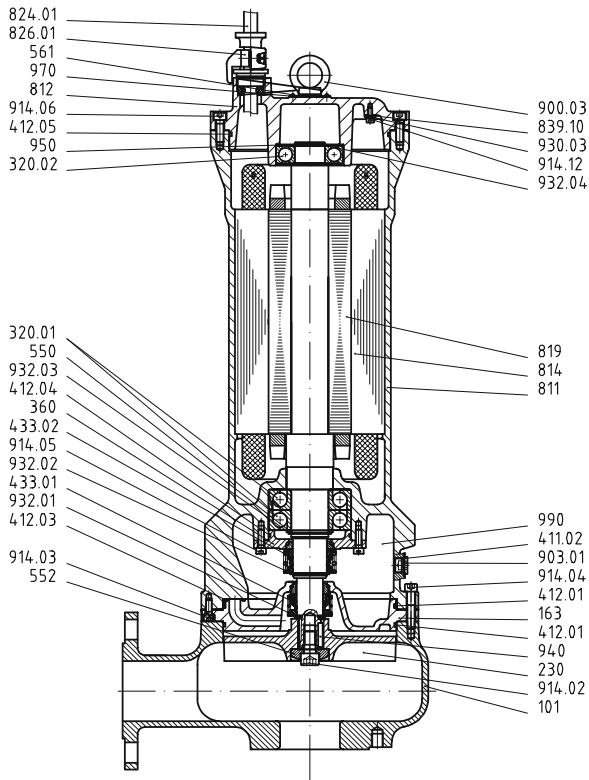


V13/V23...-P...Ex

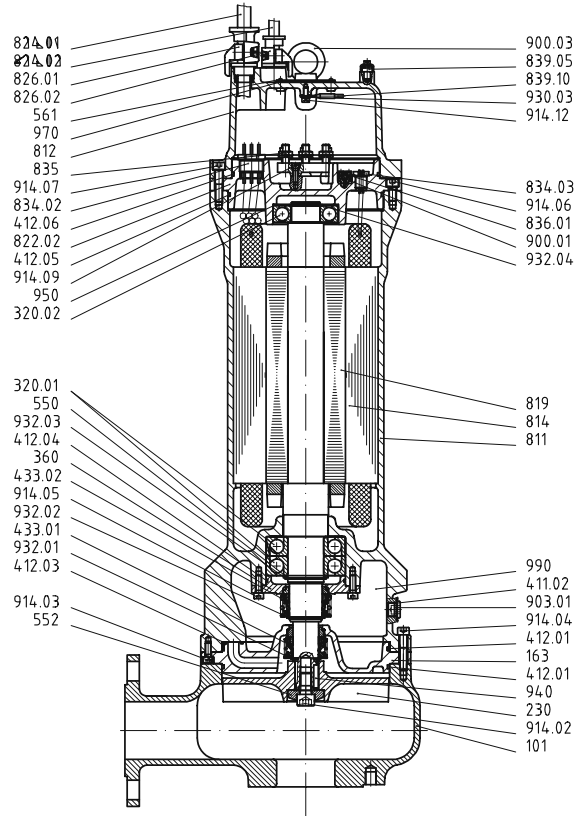


V13/V23...PU...

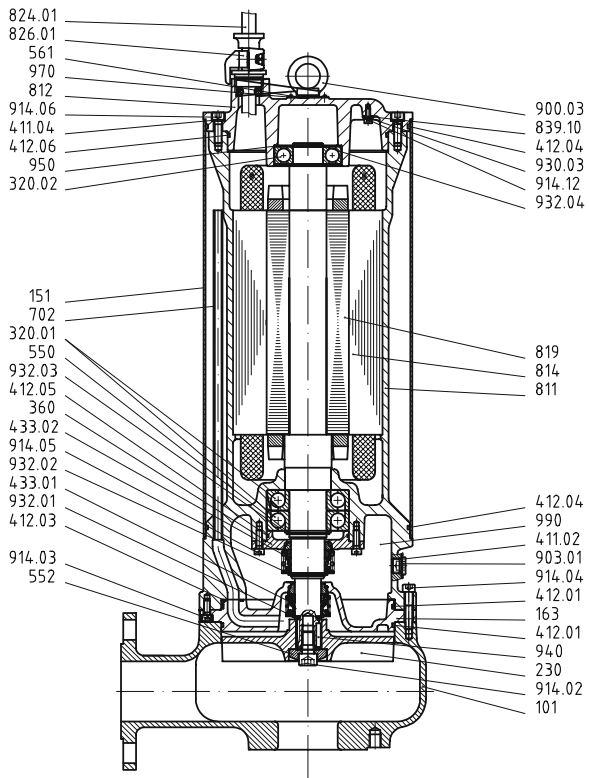

V13/V23...PU...Ex

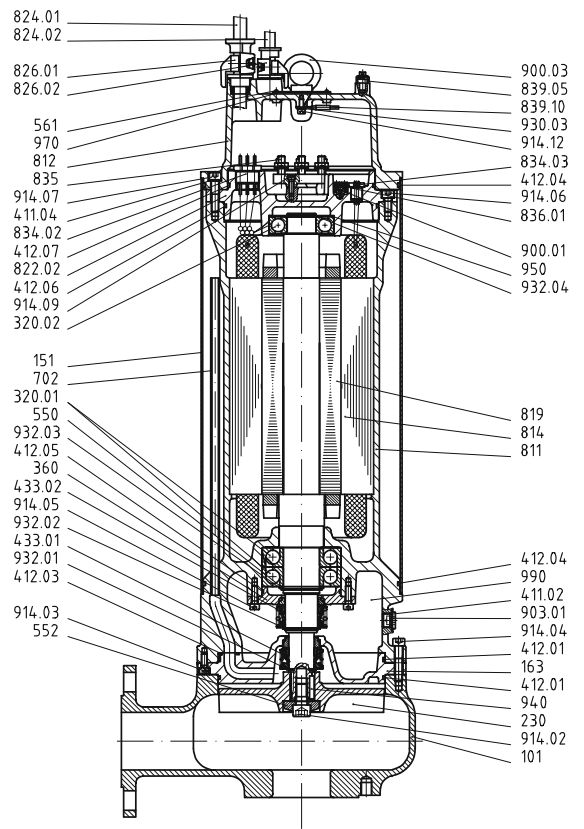


**MX13/MX23...-C(/C)...**

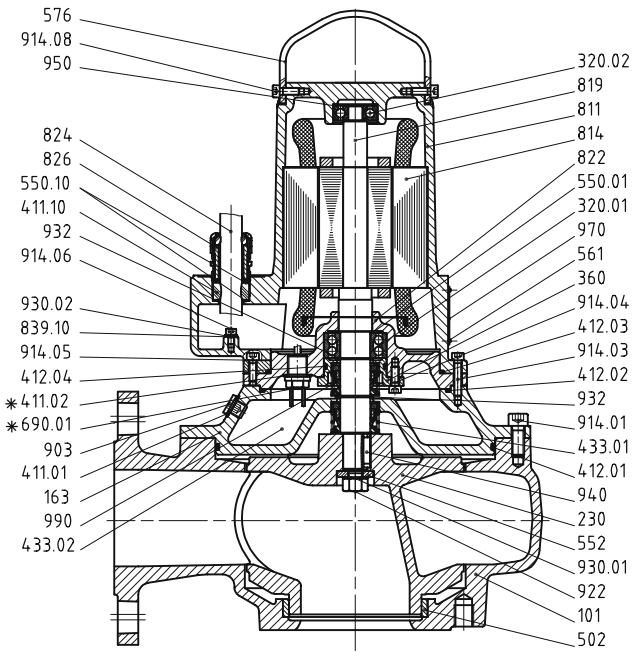


\* Nur bei Ausführung "C"

**MX13/MX23...-C... ex**

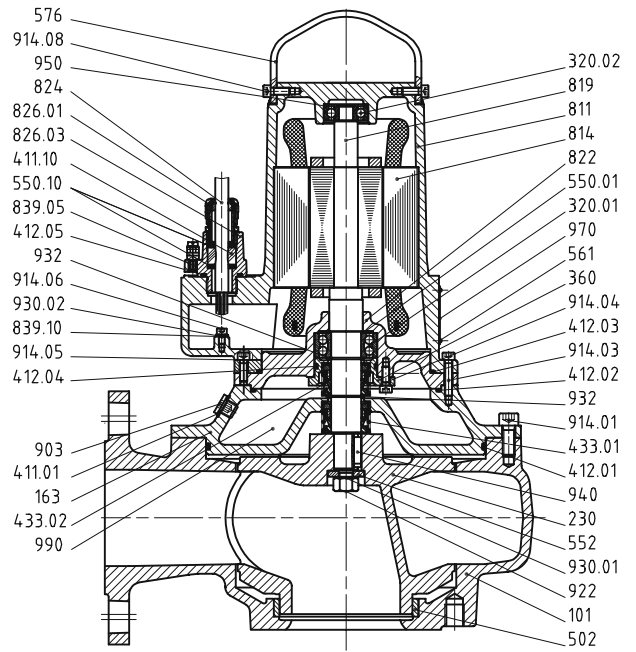


**MX13/MX23...-D(/C)...**

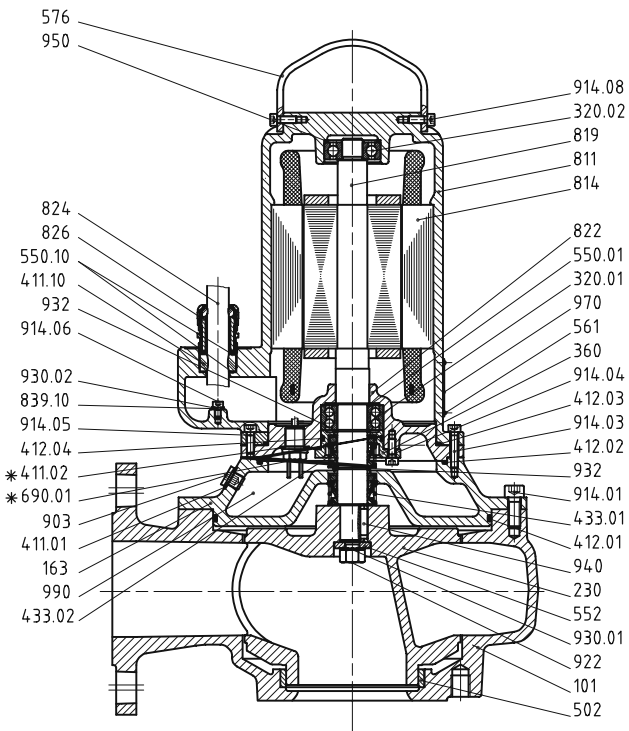


\* Nur bei Ausführung "C"


**MX13/MX23...-D... ex**

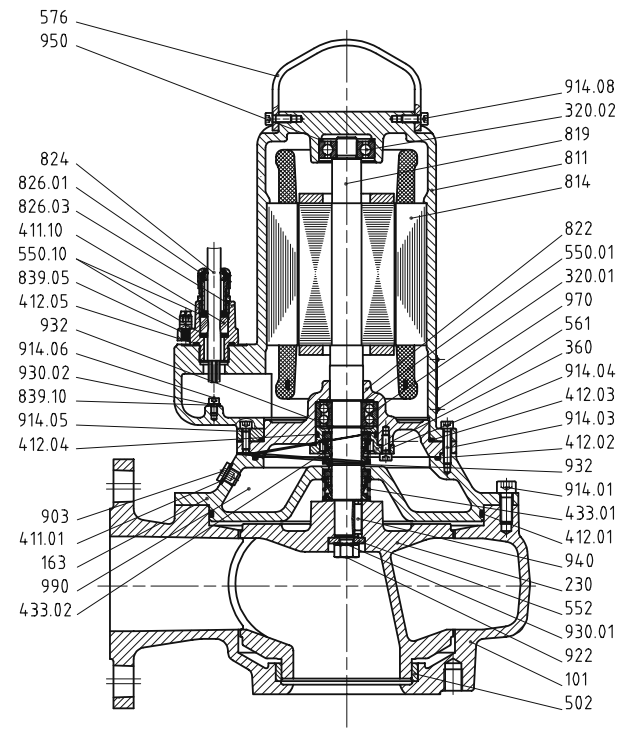


**MX13/MX23...-T(/C)...**

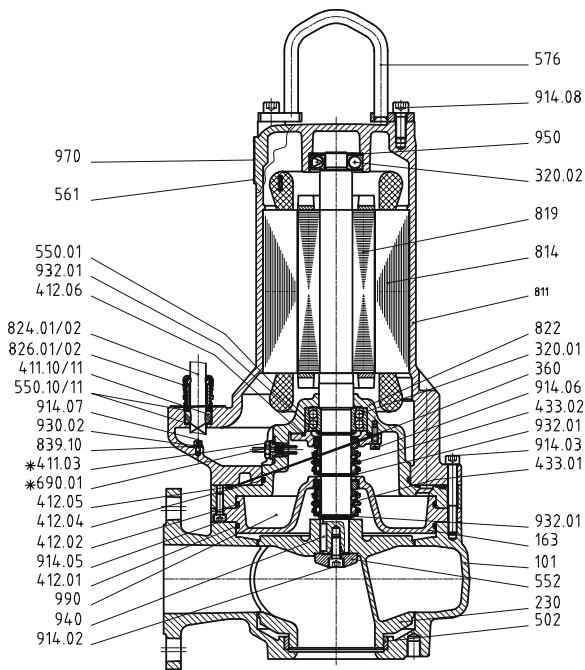


\*Nur bei Ausführung "C"

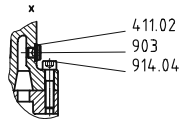



**MX13/MX23...-T(/C)... ex**

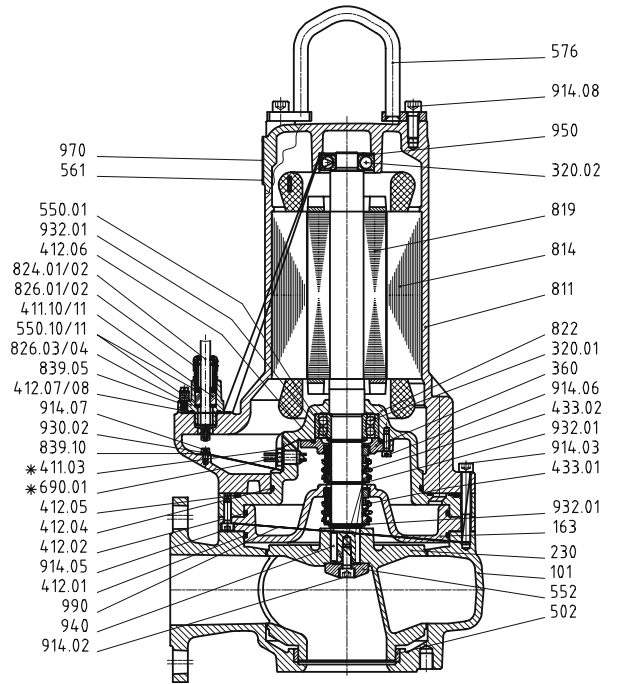



\*Nur bei Ausführung "C"

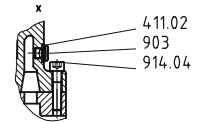


**MX13/MX23...-TU...**

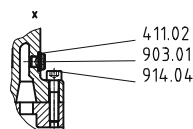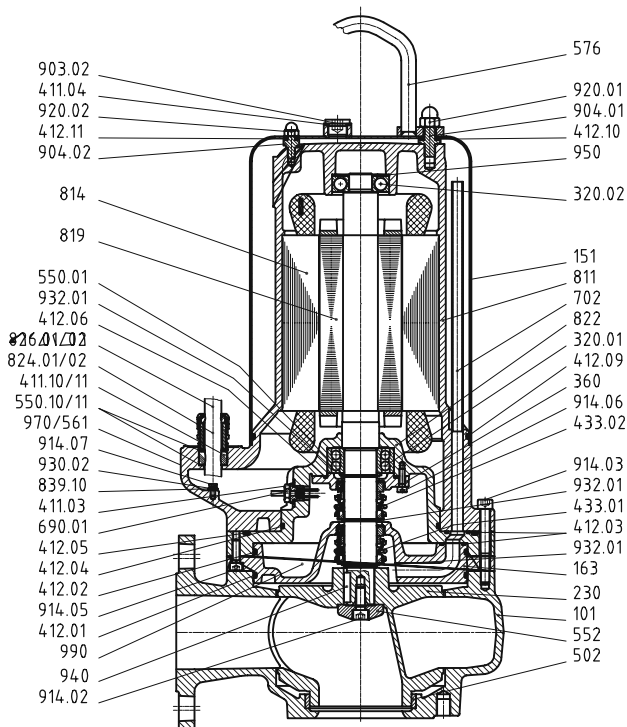

**MX13/MX23...-TU...ex**

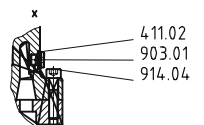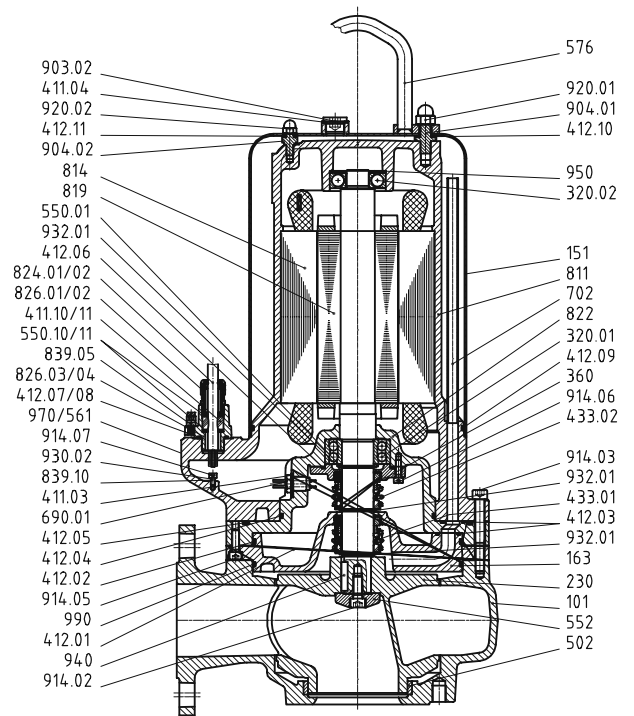


**MX13/MX23...-P (C)...**

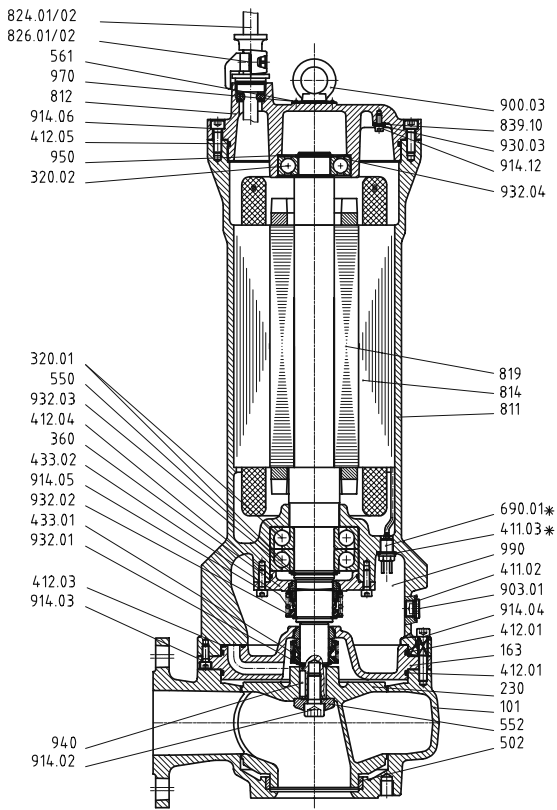


\* Nur bei Ausführung "C"

**MX13/MX23...-PU...**

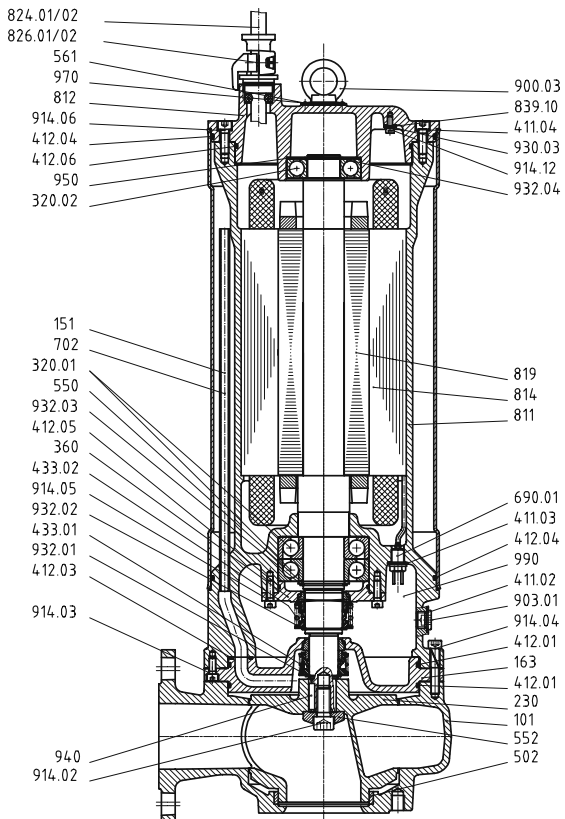


**MX13/MX23...-P(C)...ex**


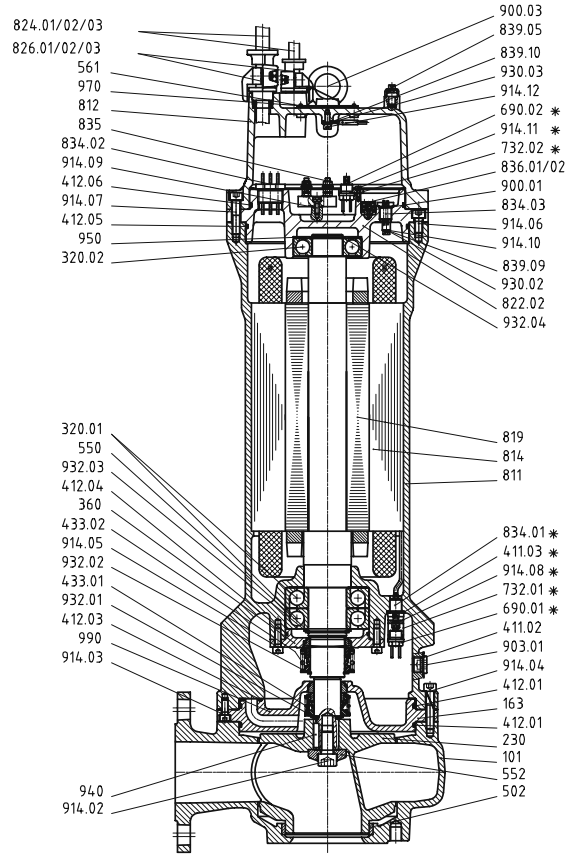


\* Nur bei Ausführung "C"

**MX13/MX23...-PU...ex**


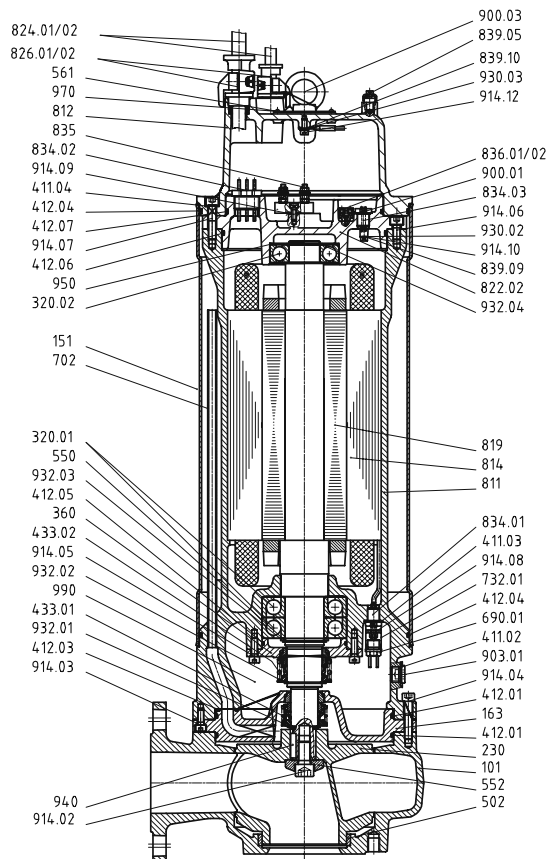


**M24/MX24...-T (/C)...**

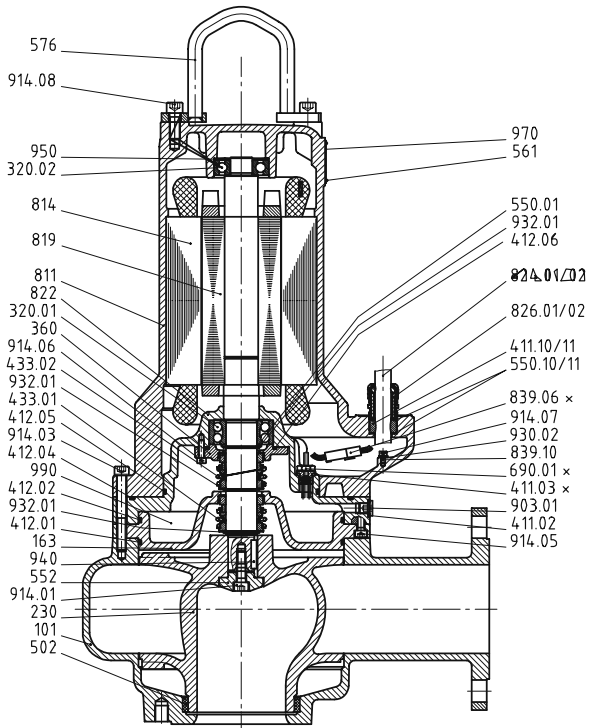



× Nur bei Ausführung "C"

**M24/MX24...-T (/C)...Ex**


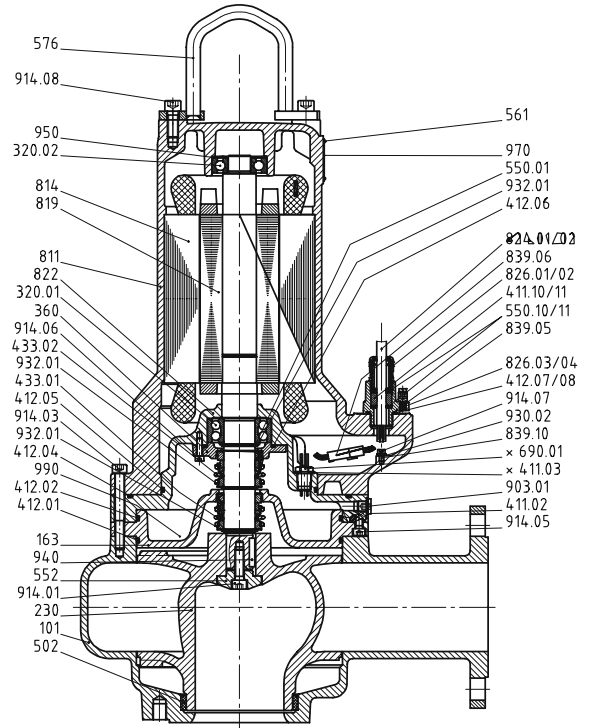


× Nur bei Ausführung "C"


**M24/MX24...-TU...**

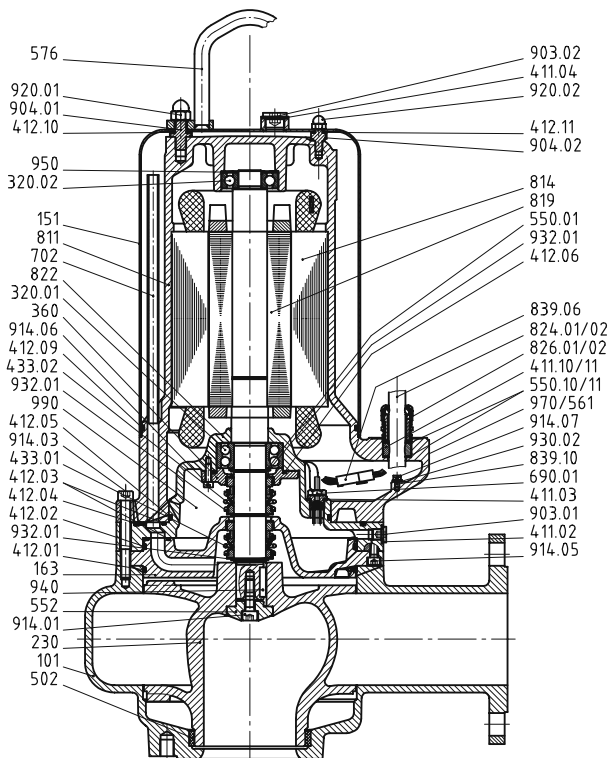


**M24/MX24...-TU...Ex**

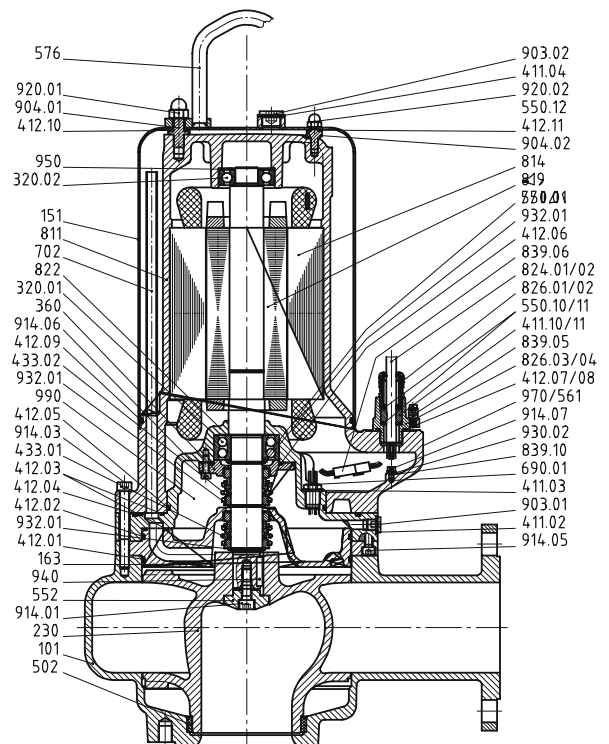


**M24/MX24...-P...**

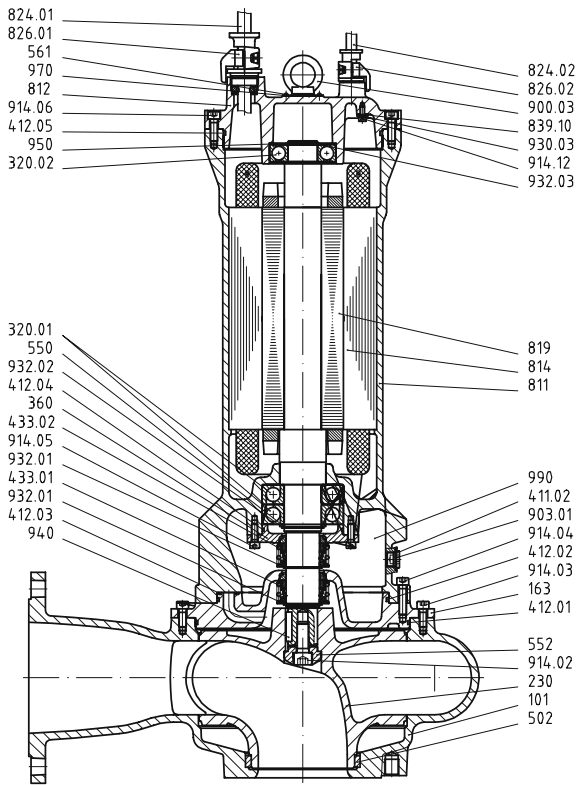


**M24/MX24...-P...Ex**

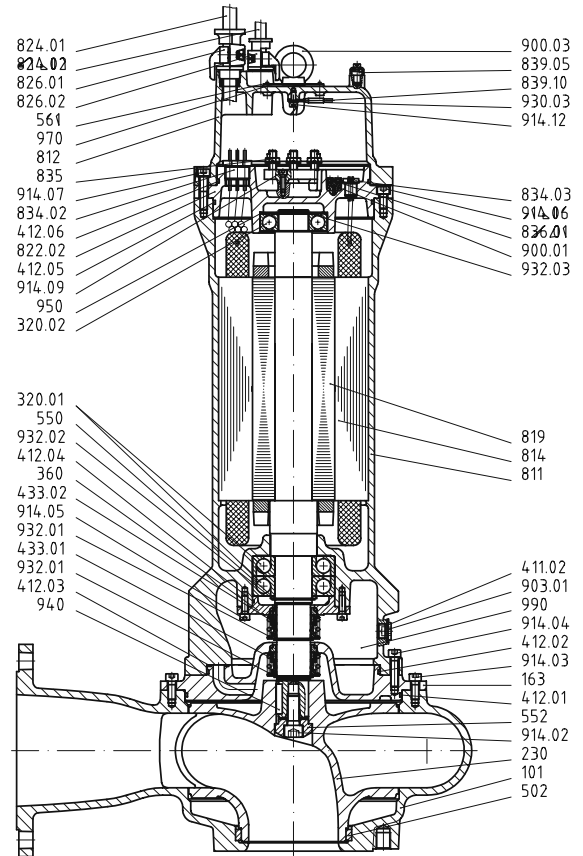


**M24/MX24...-PU...**

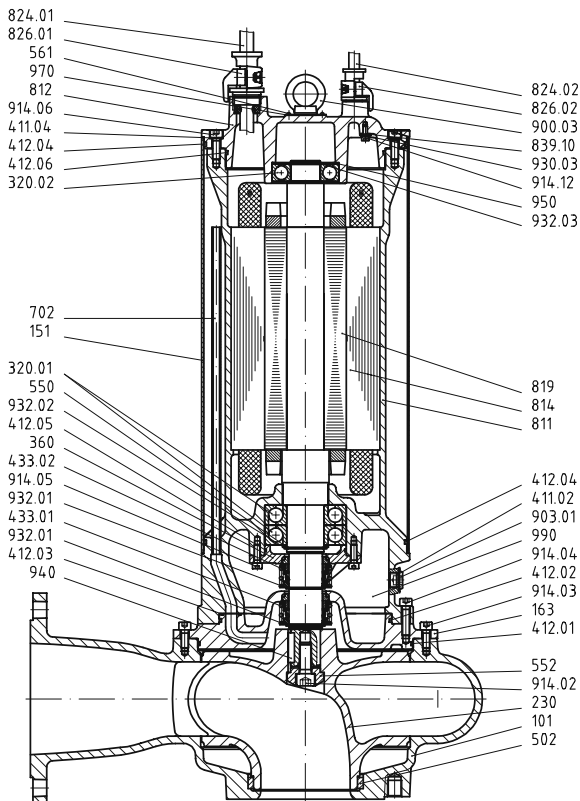


**M24/MX24...-PU...Ex**

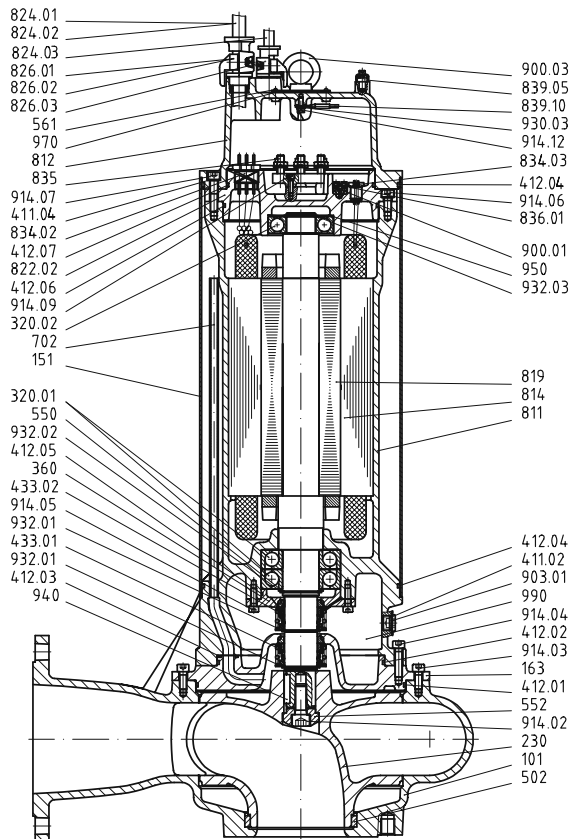


V24...-T/(C)...

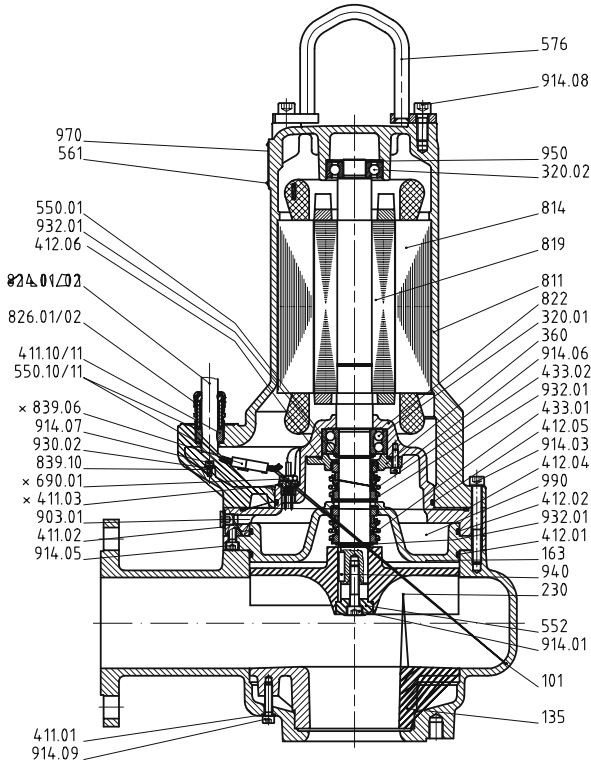


× Nur bei Ausführung "C"





V24...-T/(C)...Ex

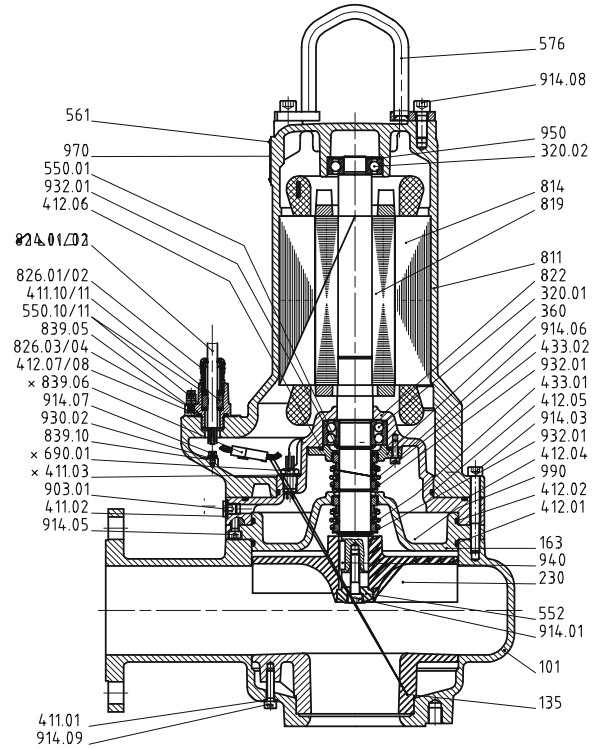



× Nur bei Ausführung "C"



V24...-TU...

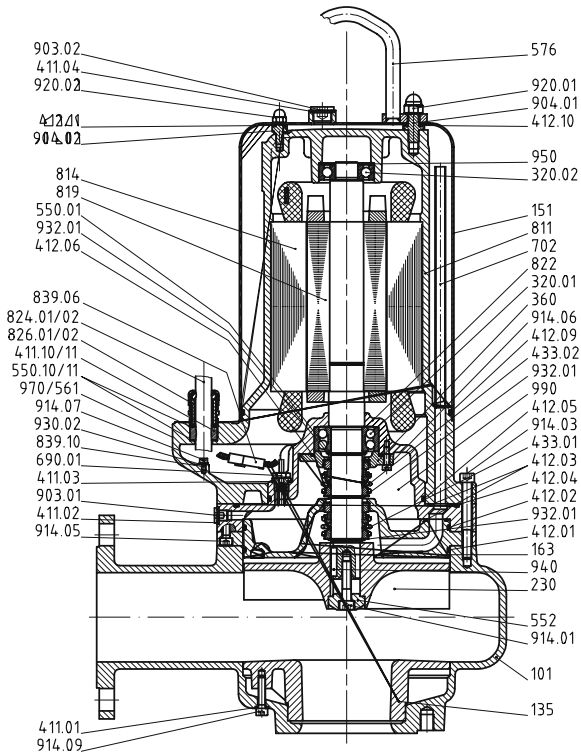


V24...-TU...Ex

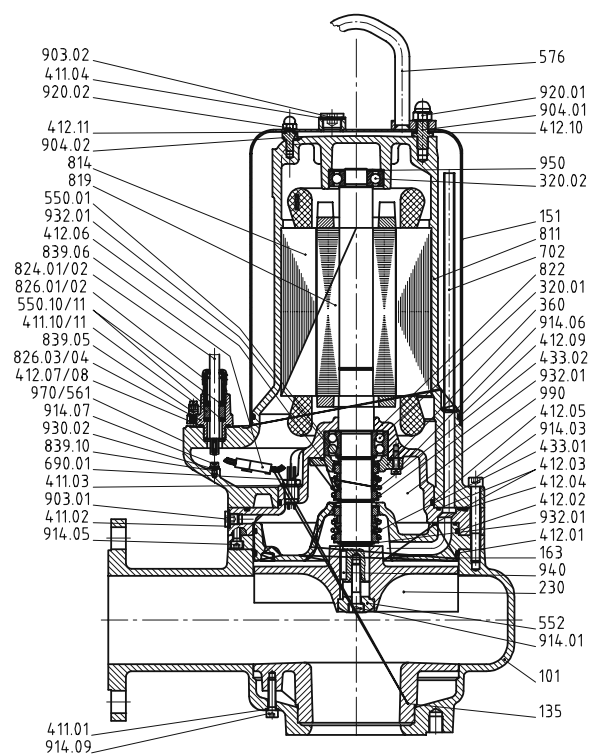





**V24...-P...**

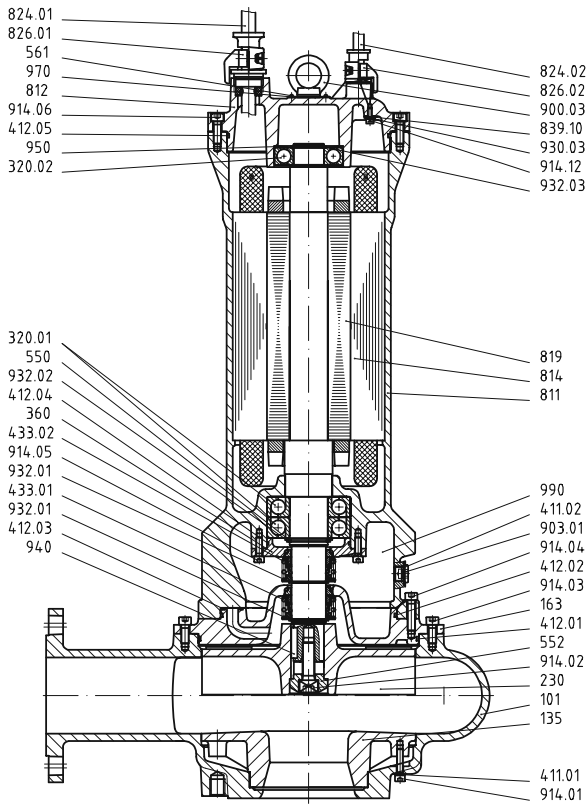

**V24...-P...Ex**

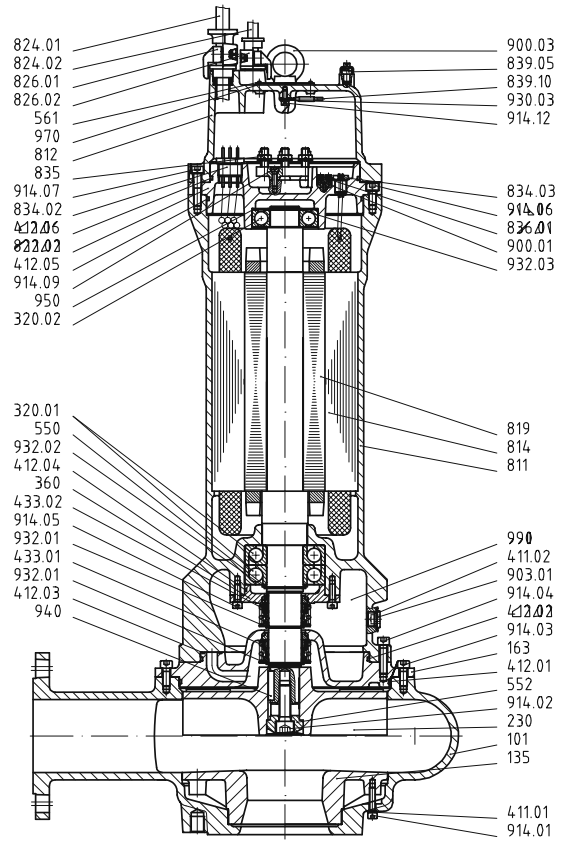

**V24...-PU...**

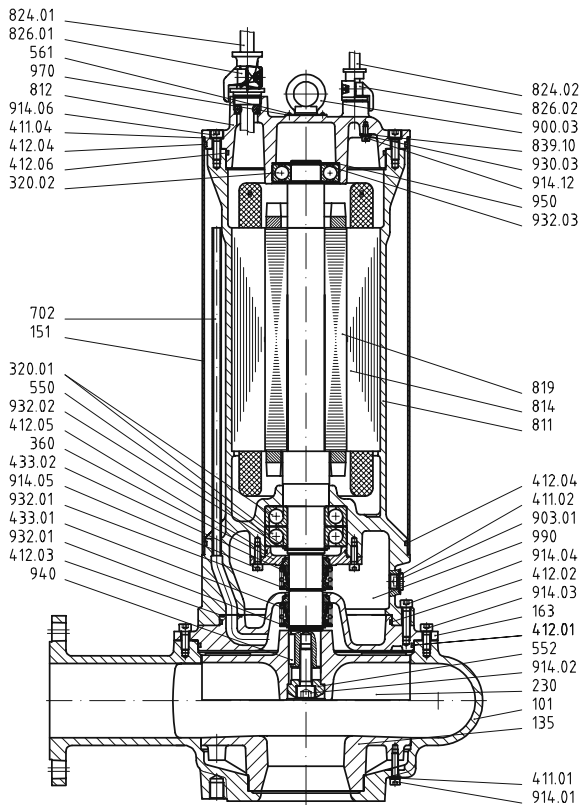

**V24...-PU...Ex**

